




# A8 SE

## User Manual

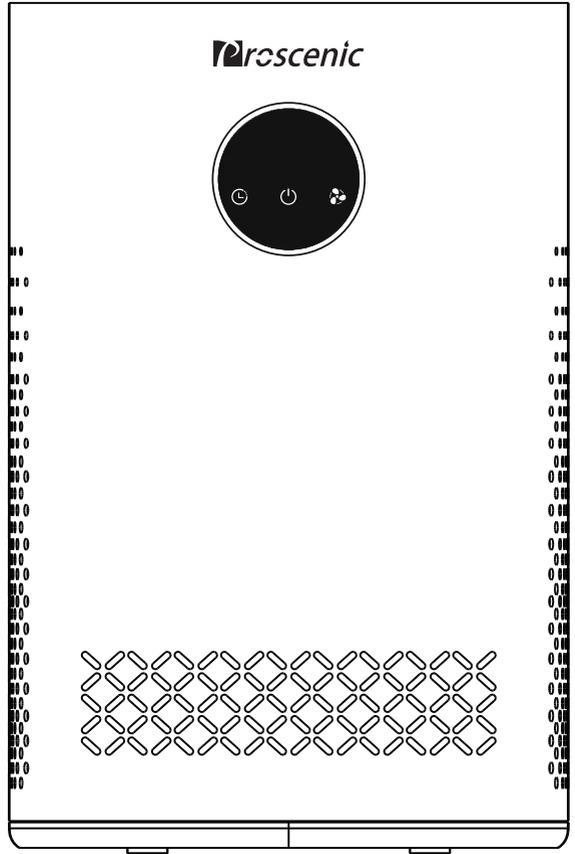

Proscenic Technology Co., Ltd.  
Service support  
Web: [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)  
E-mail: [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)  
V2.82

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Sicherheitshinweise

Um mögliche Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Wenn das Stromkabel beschädigt oder das Gerät außer Betrieb ist, wenden Sie sich sicherheitshalber an den Kundendienst.

## WARNUNG

 <p>Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Nasse Hände können einen Stromschlag verursachen. Niemals mit nassen Händen berühren.</p>	 <p>Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus , um einen Stromschlag oder ein versehentliches Einschalten des Geräts zu vermeiden.</p>
 <p>Das Gerät nicht ohne Zulassung zerlegen oder verändern. Das Zerlegen oder die Veränderung ohne Zulassung kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen.</p>	 <p>Legen Sie keine Stangen oder Metallprodukte in die Nähe des Luftauslasses oder der Öffnungen. Wenn Metallstangen das Innere der Maschine berühren, kann dies einen Stromschlag verursachen.</p>
 <p>Stromkabel und Steckdose nicht beschädigen. Binden Sie keine Kabel zusammen, wenn Sie das Gerät verwenden. Beschädigte Kabel können zu Stromschlag , Kurzschluss oder Brand führen. Stromkabel sollten weder zerschnitten, zerkratzt, umgebaut, verformt, verdreht oder verlängert werden. Legen Sie keine schweren Produkte auf Kabel oder Steckdosen.</p>	 <p>Stecker regelmäßig reinigen. Vermeiden Sie Staubansammlung am Stecker. Dies kann die Isolierung beschädigen und einen Brandunfall verursachen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch (kein feuchtes Tuch verwenden). Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker aus.</p>
 <p>Abnormale elektrische Spannung ist streng verboten. Nicht normgerechte Spannung kann den Stromkreislauf dauerhaft beschädigen.</p>	 <p>Bitte stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger starten. Andernfalls kann es zu Stromschlag und Überhitzung oder sogar zu einem Brandunfall führen. Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder losgelöste Steckdosen.</p>

## LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

- WARNUNG – UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER EINES STROMSCHLAGES ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE DIESEN LUFTREINIGER NICHT MIT EINEM ELEKTRONISCHEN GESCHWINDIGKEITSREGLER.
- WARNUNG – ZIEHEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN DEN STECKER DIESES LUFTREINIGERS AUS DER STECKDOSE ODER TRENNEN SIE DIESEN VON DER STROMVERSORGUNG.
- WARNUNG – DIESES GERÄT HAT EINEN GEPOLTEN STECKER (EIN KONTAKT IST BREITER ALS DER ANDERE). UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGES ZU VERRINGERN, IST DIESER STECKER SO KONZIPIERT, DASS ER NUR IN EINER RICHTUNG IN EINE GEPOLTE STECKDOSE PASST. WENN DER STECKER NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, DREHEN SIE DEN STECKER UM. WENN ER IMMER NOCH NICHT PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE SICHERHEITSFUNKTION ZU MANIPULIEREN.

## WARNUNG

 <p>Maschine trocken halten. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Brandunfall kommen.</p>	 <p>Halten Sie das Gerät vor flüchtigen Substanzen oder brennbaren Gegenständen fern. Dies könnte einen Brand verursachen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in verschmutztem Bereich. Dieses Gerät sollte nicht als Be- oder Entlüftungsgerät verwendet werden.</p>	 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht bei hoher Temperatur oder Feuchte. Solche Situationen können zu Schaden, Stromschlag oder Brandunfall führen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in einem Raum während einer Begasung zur Schädlingsbekämpfung. Chemische Rückstände könnten sich im Inneren des Geräts ansammeln und dann freigesetzt werden und Schaden verursachen. Der Raum sollte nach dem Einsatz von Insektiziden gründlich gelüftet werden, bevor ein Luftreiniger benutzt wird.</p>	 <p>Verwenden Sie keinen Luftreiniger in einem Raum, in dem Kohlenmonoxid entstehen kann. Denn der Luftreiniger kann Kohlenmonoxid nicht filtern.</p>
 <p>Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel und so weiter, zur Säuberung des Luftreinigers. Dies kann dazu führen, dass der Luftreiniger zerstört wird, beschädigt oder einen Kurzschluss verursacht, was zu einem Stromschlag oder Brandunfall führen kann.</p>	 <p>Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht an Kabeln, welche einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Kabel verursachen können, um mögliche Brandunfälle oder Stromschläge zu vermeiden.</p>



WARNUNG: Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, Verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit Geschwindigkeitsreglern.

# Produktbeschreibung

Bedienungsfeld



Luftauslass

Gerätegehäuse

Luftreinlass

untere Abdeckung


HEPA Filter

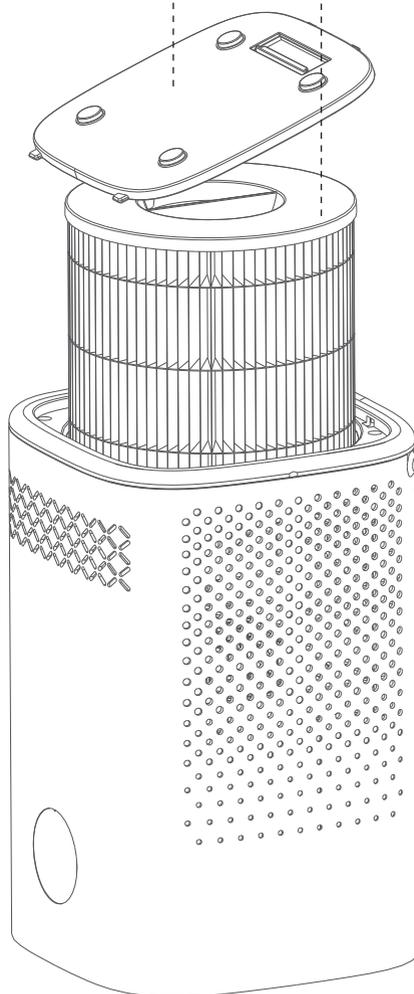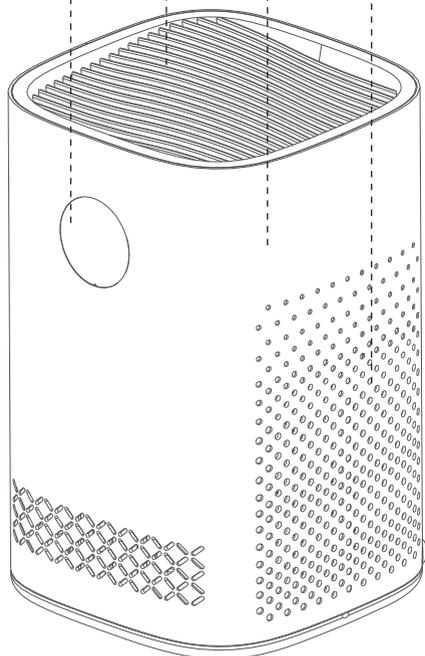


## Schritte zum Installieren des Filters

Nehmen Sie die Filter nacheinander wie unten gezeigt heraus, entfernen Sie den PE-Beutel und installieren Sie diesen.


1. Öffnen Sie die Filterabdeckung.

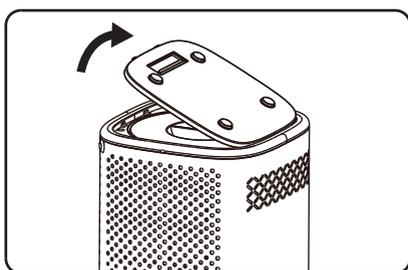


2. Entfernen Sie den PE-Beutel vom integrierten Verbundfilter.

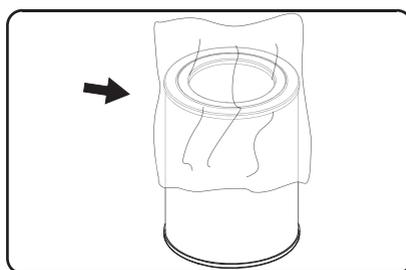

3. Setzen Sie den integrierten Verbundfilter mit entferntem PE-Beutel in das Gerät ein.

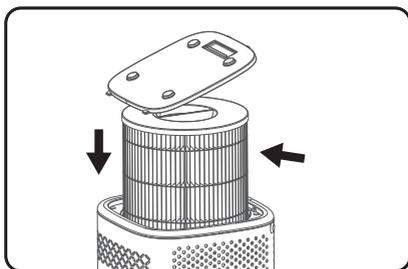

4. Schließen Sie die Filterabdeckung.

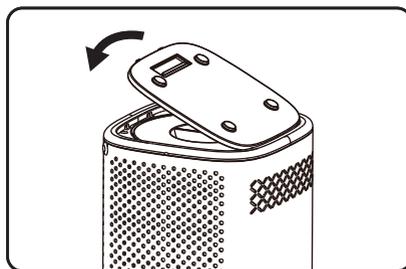

# Richtige HEPA-Reinigung: 3 Schritte

**Erster Schritt: Vorfilter**

**Zweiter Schritt: H13 HEPA-Filter**

**Dritter Schritt: Aktivkohlefilter**

## 1. Vorfilter


Entfernt größere Partikel wie Haare, Fasern, Hautschuppen, etc.

## 2. HEPA H13-Filter


HEPA H13 ist ein Filter medizinischer Qualität. Er entfernt 99.97% der Partikel bis hin zu 0,3 Mikronen sowie PM2,5-Partikel wie Rauch, Pollen, Staubmilben, etc.

## 3. Aktivkohlefilter


Absorbiert Gerüche, schädliche VOCs und andere toxische Substanzen wie Formaldehyd.

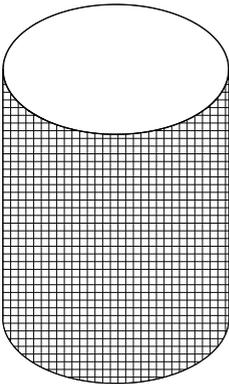

1

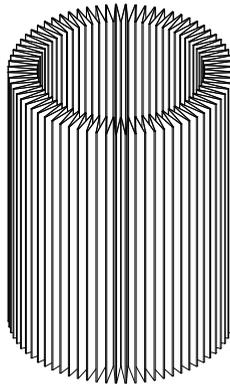


2

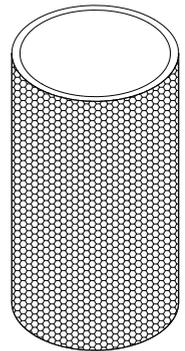

3

# Gebrauchsanweisung



<p>Timer</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berühren Sie das Bedienungsfeld, um den Timer auf 2, 4, 8 Stunden einzustellen</li> <li>• <b>8H</b> blinkt bedeutet dass der Timer auf mehr als 8 Stunden gestellt wurde.</li> <li>• *Hinweis: falls eine Timer-Funktion von mehr als 8 Stunden erforderlich ist, können Sie diese nur in der Handy APP vornehmen.</li> </ul>
<p>Stromversorgung</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie diesen Knopf, um ein- oder auszuschalten</li> </ul>
<p>Betriebsart</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie diesen Knopf, um den Modus umzuschalten</li> <li>• 1: Luftzirkulationsgeschwindigkeit in Stufe 1</li> <li>• 2: Luftzirkulationsgeschwindigkeit in Stufe 2</li> <li>• ☾ : Schlafmodus</li> <li>• *Andere Tasten und Lichter werden im Schlafmodus ausgeschaltet (drücken Sie 2 Mal "☾", um den Schlafmodus zu verlassen)</li> </ul>
<p>Kindersicherung</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 🔒 Leuchtet die Kindersicherung, bedeutet dies, dass es sich derzeit im Sperrmodus befindet und die Schaltfläche nicht verfügbar ist</li> <li>• "🕒 + 🔌" länger als 5 Sekunden drücken, um Kindersicherung ein- oder auszuschalten.</li> </ul>
<p>Filter zurücksetzen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 🗑️ Leuchtet auf bedeutet: Filter austauschen. Die Filterlebensdauer beträgt 2500 Stunden (entspricht 3 Monate).</li> <li>• Nachdem Sie den Filter ausgetauscht haben, drücken Sie länger als 5 Sekunden auf "🔌 + 🌀" um den Filter zurückzusetzen</li> <li>• "🗑️" Aus bedeutet: das Zurücksetzen ist abgeschlossen.</li> <li>• * Informationen zum Filterwechsel finden Sie unter "Wartung und Reinigung" auf Seite 16</li> </ul>
<p>WLAN Lichtanzeige</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus, wenn nicht verbunden</li> <li>• Blinkt während Verbindung</li> <li>• Blinkt bei bestehender Verbindung konstant</li> <li>• *Hinweis: Zeigt den APP-Konfigurationsstand an. Weitere Informationen finden Sie in der Proscenic-APP.</li> </ul>

# Wartung und Reinigung

Bitte ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Dose, bevor Sie das Gerät reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine scheuernde, ätzende oder entflammbare Produkte, um Einzelteile des Geräts zu reinigen. Das Gerät verwendet Kombinationsfilter, sodass die Filter nicht gewaschen werden können.

## Säuberung des Luftreinigers

Säubern Sie den Luftreiniger regelmäßig, um die Ansammlung von Staub zu vermeiden.

1. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Staub aus dem Luftreiniger zu entfernen.
2. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Aus- und Eingang des Luftreinigers zu säubern.

## Ersetzen Sie den Filter

Wenn der Filter ausgetauscht werden soll, erinnert das Gerät den Benutzer daran, über den Bedarf eines Filtertausches.



1. Bitte befolgen Sie die gleichen Schritte wie im Benutzerhandbuch. Nach dem Austausch des Filters.
2. Halten Sie die zwei Tasten    gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Piepton erlischt die LED-Anzeige . Nach Abschluss des Zurücksetzens beginnt das Gerät erneut mit der Neuberechnung der Filterlebensdauer von 3000 Stunden.

## Technische Daten

Spannung	220–240V AC 50Hz
Nennleistung	28 W
Filterlebensdauer	2500 Stunden (3 Monate)
Anwendungsbereich	20 m <sup>2</sup> (Luftreinigung 5 mal pro Stunde)
Lärmpegel	< 55 dB(A)
Größe	210 mm x213 mmx 317 mm

# Allgemeine Fragen

Die folgende Tabelle listet mögliche Fragen und Schritte zur Beantwortung auf. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Sie unten keine Antwort auf Ihre Frage finden.

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Gerät funktioniert nicht	Filterabdeckung nicht korrekt installiert	Untere Abdeckung entfernen und erneut installieren
	Untere Abdeckung nicht eingerastet	Prüfen Sie, ob die untere Abdeckung in die Sperrstellung gedreht wurde
	Stromversorgung für Stecker	Stecker herausziehen und wieder in das Gerät einstecken
	Falscher Netzstecker oder Kabel	Kundendienst kontaktieren
Ventilator funktioniert nicht	Gerät lässt sich nicht einschalten	Anschließen und einschalten
	Motor funktioniert nicht	Kundendienst kontaktieren
	Einheit auf unebenem Boden	Auf ebene Oberfläche bewegen
	Lose oder fremde Partikel im Inneren	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filter entfernen
	Motor ist lose	Kundendienst kontaktieren
Leistungsbezogene Fragen	Filter muss ausgetauscht werden	Für beste Leistung durch den originalen Proscenic A8 SE Filter ersetzen
	Lufteinlass/Luftauslass blockiert	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filter entfernen
	Nicht genügend Abstand um das Gerät	Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Seiten des Lufteinlasses 10 Zoll und der Abstand zum Luftauslass nicht weniger als 8 Zoll beträgt
	Fehlender Filter oder Filter ist nicht richtig installiert	Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der Reihenfolge gemäß Anleitung platziert wurden
	Fragen zum Erfassungsbereich	Prüfen Sie, ob der Bereich die geschätzte Abdeckungsfläche übersteigt

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Die App kann keine Verbindung herstellen	Die App kann keine Verbindung herstellen. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist und ob Sie eine Verbindung zum externen Netzwerk herstellen können.	Wenn es sich um ein Netzwerkproblem handelt, schließen Sie den Router erneut an oder starten Sie ihn neu
	Bitte überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist	Stellen Sie nach Eingabe des richtigen WLAN-Passworts erneut eine Verbindung zur App her
	Bitte überprüfen Sie, ob das Telefon mit 5 GHz WLAN verbunden ist.	Wenn ja, verbinden Sie Ihr Handy mit 2,4 GHz WLAN und stellen Sie die Verbindung zur App wieder her.

**Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**

**Alle Namen und Marken sind Eigentum von Proscenic. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, früher gelieferte Produkte anzupassen.**

## **Ersatzteile oder Zubehör bestellen**

Wenn Sie Teile ändern oder Ersatzteile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## **Längere Nichtnutzung**

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingesteckt, wenn es nicht benutzt wird.

Stellen Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.