


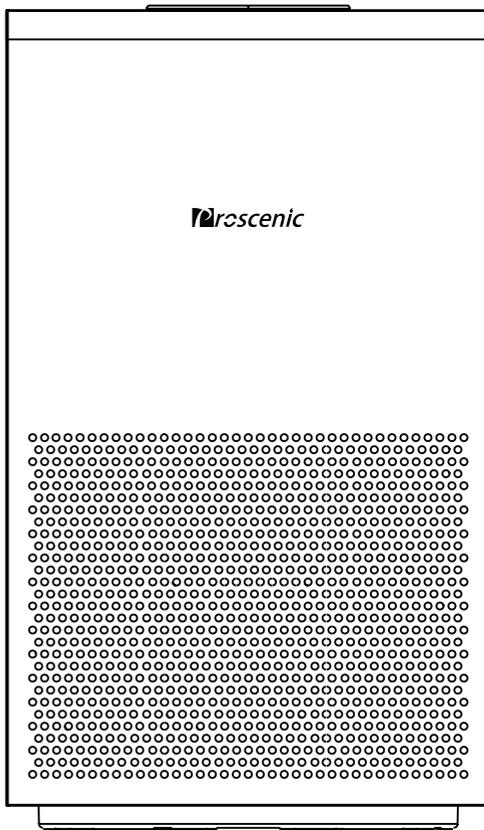

A8

User Manual



Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: service@proscenic.tw

Sicherheitsvorkehrungen

Um mögliche Schäden an Ihnen, anderen oder jeglichem Eigentum zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

Wenn das Stromkabel kaputt oder das Gerät außer Betrieb ist, dann wenden Sie sich sicherheitshalber an den Kundendienst.

WARNUNG

 <p>Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren. Nasse Hände können einen elektrischen Schlag verursachen. Niemals mit nassen Händen berühren.</p>	 <p>Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Einschalten des Geräts zu vermeiden.</p>
 <p>Das Gerät nicht ohne Erlaubnis zerlegen oder modifizieren. Das Zerlegen oder die Modifikation ohne Erlaubnis kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen.</p>	 <p>Legen Sie keine Stangen oder Metallprodukte in die Nähe des Luftausgangs oder der Öffnungen. Wenn Metallstangen das Innere der Maschine berühren, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen.</p>
 <p>Stromleitung und Steckdose nicht beschädigen. Binden Sie keine Drähte zusammen, wenn Sie das Gerät verwenden. Kaputte Drähte können zu Stromschlägen, Kurzschluss oder Feuer führen. Stromleitungen sollten weder zerschnitten, zerkratzt, umgebaut, verzerrt, verdreht oder gezogen werden. Legen Sie keine schweren Produkte auf Drähte oder Steckdosen.</p>	 <p>Netzstecker regelmäßig reinigen. Lassen Sie nicht zu, dass sich Staub auf dem Netzstecker ansammelt. Dies kann die Isolierung beschädigen und einen Brandunfall verursachen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch (kein feuchtes Tuch verwenden). Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.</p>
 <p>Unzulässige Nutzung von anderen Stromspannungen. Nur bei angegebener Spannung verwenden. Bei Verwendung anderer Spannungen kann die Leiterplatte beschädigt oder zerstört werden.</p>	 <p>Bitte stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger starten. Andernfalls kann es zu Stromschlägen und Überhitzung oder sogar zu einem Brandunfall kommen. Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lose Steckdosen.</p>


LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

- WARNUNG – UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE DIESEN LUFTREINIGER NICHT MIT EINEM ELEKTRONISCHEN DREHZAHLEGLER.
- WARNUNG – ZIEHEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN DEN STECKER DIESES LUFTREINIGERS AUS DER STECKDOSE ODER TRENNEN SIE SIE VON DER STROMVERSORGUNG.
- WARNUNG – DIESES GERÄT HAT EINEN GEPOLTEN STECKER (EIN KONTAKT IST BREITER ALS DIE ANDERE). UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, IST DIESER STECKER SO KONZIPIERT, DASS ER NUR IN EINER RICHTUNG IN EINE GEPOLTE STECKDOSE PASST. WENN DER STECKER NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, DREHEN SIE DEN STECKER UM. WENN ER IMMER NOCH NICHT PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE SICHERHEITSFUNKTION ZU MANIPULIEREN.


WARNUNG

 <p>Maschine trocken halten. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brandunfällen kommen.</p>	 <p>Halten Sie die Maschine von flüchtigen Substanzen oder brennbaren Gegenständen fern. Dies könnte einen Brand verursachen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in schmutzigen Bereichen. Diese Maschine sollte nicht als Be- oder Entlüftungsgerät verwendet werden.</p>	 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchte. Diese Situationen können zu Schäden, Stromschlägen oder Brandunfällen führen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen während einer Begasung zur Schädlingsbekämpfung. Chemische Rückstände könnten sich im Inneren der Maschine ansammeln und dann freigesetzt werden und Schaden anrichten. Der Raum sollte nach dem Einsatz von Insektiziden gründlich gelüftet werden, bevor ein Luftreiniger benutzt wird.</p>	 <p>Wenn Sie den Luftreiniger in einem Raum mit einer elektrischen Heizung verwenden, sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Belüftung. Andernfalls könnte es zu einer Ansammlung von Kohlenmonoxid kommen, was zu schweren Schäden oder zum Tod führen kann. Der Luftreiniger entfernt KEIN Kohlenmonoxid aus der Luft</p>
 <p>Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel usw. zur Reinigung des Luftreinigers. Dies kann dazu führen, dass der Luftreiniger kaputt geht, beschädigt wird oder einen Kurzschluss verursacht, der zu einem Stromschlag oder Brandunfällen führen kann.</p>	 <p>Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht an Kabeln, die einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Kabel verursachen können, um mögliche Brandunfälle oder Stromschläge zu vermeiden.</p>

Informationen zum Produkt

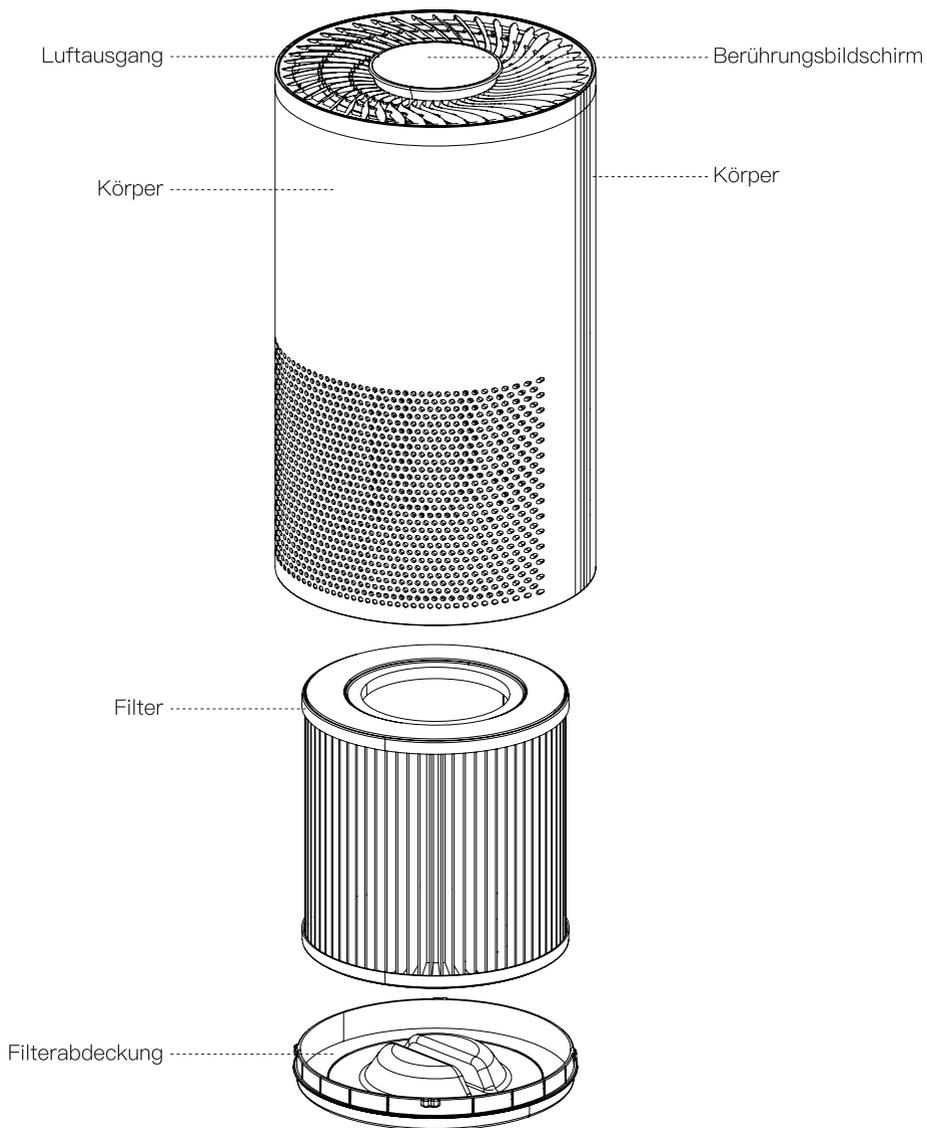

Funktionsbeschreibung des Bedienfelds

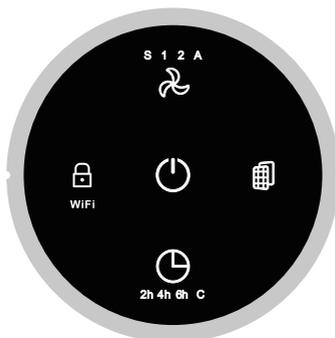

Kindersicherung



Halten Sie die Kindersicherungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu sperren/entsperren. Die Taste kann im Kindersicherungsmodus nicht verwendet werden.

Strom EIN/AUS



Drücken Sie auf , um das Gerät ein-/auszuschalten.

WiFi-Steuerung



Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um die WiFi-Anzeigelampe einzuschalten. Die WiFi-Anzeigelampe blinkt langsam, während sie nach einem Signal sucht.

Timer-Modus



Drücken Sie, um den Timer auf 2,4,6 Stunden einzustellen. Das C-Licht leuchtet nur dann auf, wenn die Zeit länger als 6 Stunden geplant ist. Dieser Vorgang kann nur auf der APP eingestellt werden.

Filter-Anzeige



Die Berechnung der Filteranzeigelampe basiert auf 2000 Betriebsstunden.

Lüfterdrehzahl




S: Schlaf-Modus
1: Geschwindigkeit 1 (niedrig)
2: Geschwindigkeit 2 (hoch)
A: Auto- und SMART-Modus

Vor Gebrauch

Informationen über den Luftqualitätsindikator

Der Luftqualitätsindikator spiegelt den aktuellen Zustand der Luftqualität wider. Das Licht wird an der Unterseite des Geräts angezeigt, wie unten gezeigt.

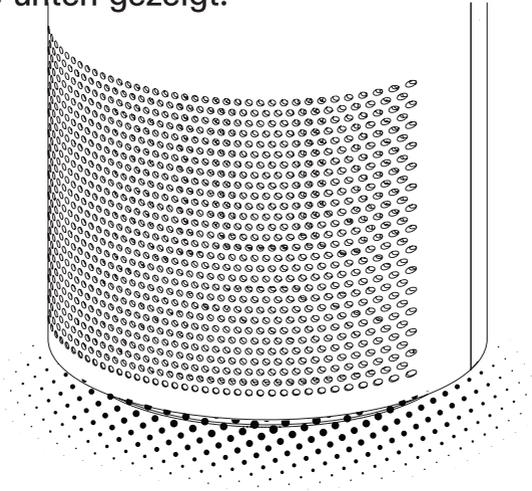


Lichtindex des Luftqualitätsindikators

Grün	Ausgezeichnet
Gelb	Gut
Rot	Niedrig


Filtersatz installieren

Alle Filter müssen zusammen verwendet werden. Filtersatz nicht zerlegen.

2. Die Einheit umdrehen und die Filterabdeckung am unteren Ende des Lufteingangs entfernen. Fest drücken und in Pfeilrichtung nach links drehen, um die Abdeckung zu entfernen.

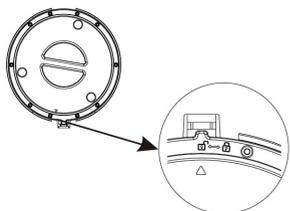


3. Entfernen Sie den Filter, der in der Plastiktüte enthalten ist.

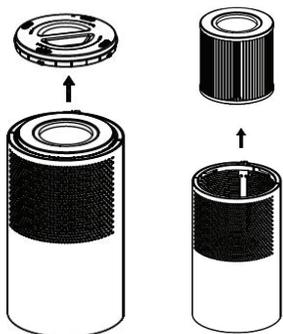


Achtung
Bitte entfernen Sie vor der Verwendung der Filter alle Verpackungen.
Verwenden Sie den Luftreiniger nicht ohne Filter.

2. Entfernen Sie den Plastikbeutel.

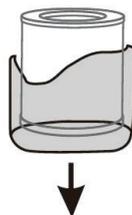

4. Setzen Sie den Filter wieder ein. Bringen Sie den Filterdeckel wieder an und drehen Sie ihn nach rechts, um ihn zu verriegeln. Richten Sie die Pfeile aus, um den Filter zu verriegeln.

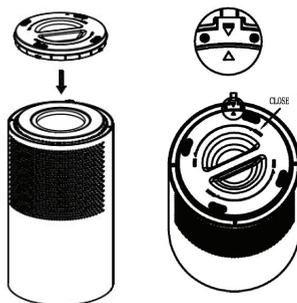

Richtige Reinigung von Ablagerungen: 3 Schritte

Erster Schritt: Vorfilter

Zweiter Schritt: Aktivkohlefilter

Dritter Schritt: H13 HEPA–Filter

1. Vorfilter


Entfernt größere Partikel wie Haare, Fasern, Hautschuppen, etc.

2. Aktivkohlefilter

Absorbiert Gerüche, schädliche VOCs und andere toxische Substanzen wie Formaldehyd.

3. HEPA H13–Filter

HEPA H13 ist ein Filter medizinischer Qualität. Er entfernt 99,97% der Partikel bis hin zu 0,3 Mikronen sowie PM2,5–Partikel wie Rauch, Pollen, Staubmilben, etc.

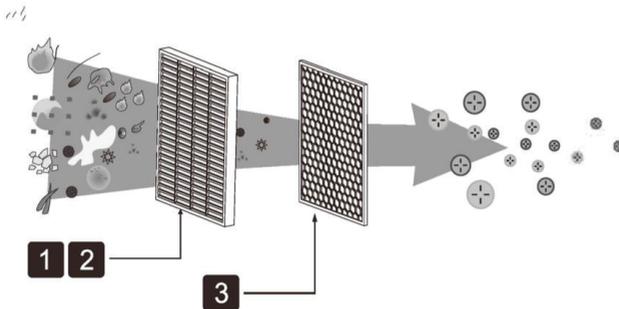



Kindersicherung

Halten Sie die Kindersicherungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu sperren/entsperren.

Die Taste kann im Kindersicherungsmodus nicht verwendet werden.



Einstellung der Lüfterdrehzahl

Drücken Sie zur Auswahl der Lüfterdrehzahl: S, 1, 2, A

S = SCHLAF-Modus. Im SCHLAF-Modus schaltet das Gerät auf niedrig, die Lampen am Bedienfeld werden gedimmt und das Gerät wird nicht piepen.

A = AUTO-Modus. In der Betriebsart AUTO wählt das Gerät die Gebläsedrehzahl je nach Luftqualität. Eine höhere Drehzahl weist auf einen höheren Verschmutzungsgrad hin.



Filter-Betriebszeit-Indikator

Wenn Sie mit der Benutzung beginnen, beginnt das Gerät mit der Berechnung der Filterstandzeit. Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, hören Sie 3 Pieptöne und das LED-Licht des Filters blinkt. Die Nutzungsdauer des Filters beträgt 2000 Betriebsstunden.



Schalten Sie den Luftreiniger ein

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät zu verwenden.



Timer-Modus

Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Stundenoptionen: 2, 4, 6 oder keine Zeitschaltuhr. Das C-Licht leuchtet nur auf, wenn die Zeit länger als 6 Stunden beträgt. Dieser Vorgang kann nur in der APP eingestellt werden.

Wartung und Reinigung

Bitte ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie das Gerät reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden oder entflammbaren Produkte, um Teile des Geräts zu reinigen. Das Gerät verwendet Kombinationsfilter, sodass die Filter nicht gewaschen werden können.

Reinigung des Luftreinigers

Reinigen Sie den Luftreiniger regelmäßig, um die Ansammlung von Staub zu verhindern.

1. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Staub aus dem Luftreiniger zu entfernen.
2. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Aus- und Eingang des Luftreinigers zu reinigen.

Filter wechseln

Das Gerät erinnert den Benutzer daran, wenn der Filter ausgewechselt werden muss.



Um den Filter zu ersetzen, folgen Sie den gleichen Schritten des Benutzerhandbuchs.

Drücken Sie dann die Filteranzeigetaste 5 Sekunden lang. Nach 3 Pieptönen erlischt das LED-Licht. Dadurch wird die Filteranzeige zurückgesetzt und das Gerät beginnt erneut mit der Neuberechnung der Betriebszeit des Filters von 2.000 Stunden.

Reinigung des Luftqualitätsindikators

Reinigen Sie den Indikator für saubere Luftqualität alle zwei Monate, um beste Leistung zu gewährleisten.

Häufig reinigen, wenn die Maschine in staubiger Umgebung benutzt wird.

1. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Ein- und den Ausgang des Luftqualitätsindikators zu reinigen.
2. Nehmen Sie die Abdeckung des Luftqualitätsindikators ab.
3. Verwenden Sie einen trockenen Tupfer, um den Luftqualitätsindikator, den Luftein- und ausgang zu reinigen.
4. Bringen Sie die Abdeckung des Luftqualitätsindikators wieder an.

Technische Daten

Spannung	220–240V AC 50/60 Hz
Nennleistung	50 W
Lärmpegel	< 55 dB
Größe	412 mm H x 238 mm B x 258 mm T

Allgemeine Fragen

Die folgende Tabelle listet mögliche Fragen und Schritte zu deren Beantwortung auf. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie unten keine Antwort auf Ihre Frage finden.

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Gerät funktioniert nicht	Filterabdeckung nicht korrekt installiert	Untere Abdeckung entfernen und neu installieren
	Untere Abdeckung nicht eingesteckt	Prüfen Sie, ob die untere Abdeckung in die verriegelte Position gedreht ist
	Stromversorgung für Stecker	Stecker herausziehen und wieder in das Gerät einstecken
	Falscher Netzstecker oder Kabel	Kundendienst kontaktieren
Ventilator funktioniert nicht	Maschine lässt sich nicht einschalten	Anschließen und einschalten
	Motor funktioniert nicht	Kundendienst kontaktieren
	Einheit auf unebenem Boden	Auf ebene Oberfläche bewegen
	Lose oder fremde Partikel im Inneren	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filtern entfernen
	Motor ist lose	Kundendienst kontaktieren
Leistungsbezogene Fragen	Filter müssen ausgetauscht werden	Ersetzen durch Original Proscenic A8 Ersatzfilter für beste Ergebnisse
	Lufteingang/-ausgang blockiert	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filtern entfernen
	Nicht genügend Raum um die Einheit	Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Seiten des Lufteingang 10 Zoll und der Abstand zum Luftausgang nicht weniger als 8 Zoll beträgt
	Fehlender Filter oder Filter ist nicht richtig installiert	Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der Reihenfolge gemäß den Anweisungen platziert werden
	Fragen zum Erfassungsbereich	Prüfen, ob die Raumfläche die geschätzte Abdeckungsfläche übertrifft

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Alle Namen und Marken sind Eigentum von Proscenic. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, früher gelieferte Produkte anzupassen.

Teile oder Zubehör bestellen

Wenn Sie Teile ändern oder zusätzliche Teile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Längere Nichtbenutzung

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingesteckt, wenn es nicht benutzt wird.

Stellen Sie die Maschine an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.