




A9

User Manual

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: service@proscenic.tw

V8.02

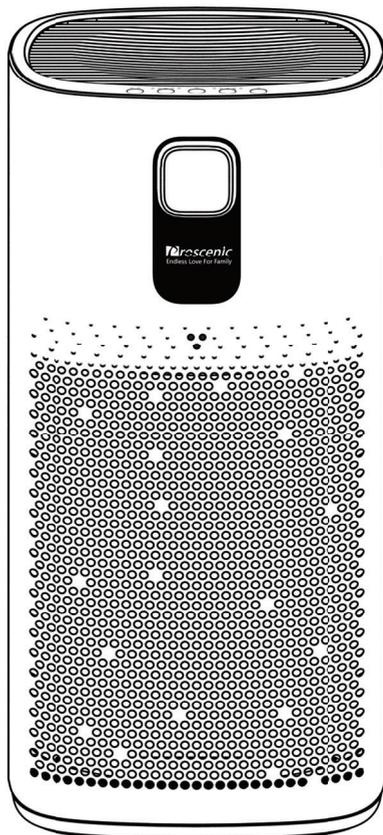

Sicherheitsvorkehrungen

Um mögliche Schäden an Ihnen, anderen oder jeglichem Eigentum zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

Wenn das Stromkabel kaputt oder das Gerät außer Betrieb ist, wenden Sie sich sicherheitshalber an den Kundendienst.

WARNUNG

 <p>Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren. Nasse Hände können einen elektrischen Schlag verursachen. Niemals mit nassen Händen berühren.</p>	 <p>Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Einschalten des Geräts zu vermeiden.</p>
 <p>Das Gerät nicht ohne Erlaubnis zerlegen oder modifizieren. Das Zerlegen oder die Modifikation ohne Erlaubnis kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts führen.</p>	 <p>Legen Sie keine Stangen oder Metallprodukte in die Nähe des Luftausgangs oder der Öffnungen. Wenn Metallstangen das Innere der Maschine berühren, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen.</p>
 <p>Stromleitung und Steckdose nicht beschädigen. Binden Sie keine Drähte zusammen, wenn Sie das Gerät verwenden. Kaputte Drähte können zu Stromschlägen, Kurzschluss oder Feuer führen. Stromleitungen sollten weder zerschnitten, zerkratzt, umgebaut, verzerrt, verdreht oder gezogen werden. Legen Sie keine schweren Produkte auf Drähte oder Steckdosen.</p>	 <p>Netzstecker regelmäßig reinigen. Lassen Sie nicht zu, dass sich Staub auf dem Netzstecker ansammelt. Dies kann die Isolierung beschädigen und einen Brandunfall verursachen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch (kein feuchtes Tuch verwenden). Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.</p>
 <p>Unzulässige Nutzung von anderen Stromspannungen. Nur bei angegebener Spannung verwenden. Bei Verwendung anderer Spannungen kann die Leiterplatte beschädigt oder zerstört werden.</p>	 <p>Bitte stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger starten. Andernfalls kann es zu Stromschlägen und Überhitzung oder sogar zu einem Brandunfall kommen. Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lose Steckdosen.</p>


LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

- WARNUNG – UM DAS RISIKO EINES BRANDES ODER ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE DIESEN LUFTREINIGER NICHT MIT EINEM ELEKTRONISCHEN DREHZAHLSREGLER.
- WARNUNG – ZIEHEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN DEN STECKER DIESES LUFTREINIGERS AUS DER STECKDOSE ODER TRENNEN SIE SIE VON DER STROMVERSORGUNG.
- WARNUNG – DIESES GERÄT HAT EINEN GEPOLTEN STECKER (EIN KONTAKT IST BREITER ALS DIE ANDERE). UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, IST DIESER STECKER SO KONZIPIERT, DASS ER NUR IN EINER RICHTUNG IN EINE GEPOLTE STECKDOSE PASST. WENN DER STECKER NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, DREHEN SIE DEN STECKER UM. WENN ER IMMER NOCH NICHT PASST, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. VERSUCHEN SIE NICHT, DIESE SICHERHEITSFUNKTION ZU MANIPULIEREN.


WARNUNG

 <p>Maschine trocken halten. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brandunfällen kommen.</p>	 <p>Halten Sie die Maschine von flüchtigen Substanzen oder brennbaren Gegenständen fern. Dies könnte einen Brand verursachen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in schmutzigen Bereichen. Diese Maschine sollte nicht als Be- oder Entlüftungsgerät verwendet werden.</p>	 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchte. Diese Situationen können zu Schäden, Stromschlägen oder Brandunfällen führen.</p>
 <p>Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen während einer Begasung zur Schädlingsbekämpfung. Chemische Rückstände könnten sich im Inneren der Maschine ansammeln und dann freigesetzt werden und Schaden anrichten. Der Raum sollte nach dem Einsatz von Insektiziden gründlich gelüftet werden, bevor ein Luftreiniger benutzt wird.</p>	 <p>Verwenden Sie keinen Luftreiniger in einem Raum, in dem Kohlenmonoxid entstehen kann. Denn der Luftreiniger kann Kohlenmonoxid nicht entfernen.</p>
 <p>Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnungsmittel usw. zur Reinigung des Luftreinigers. Dies kann dazu führen, dass der Luftreiniger kaputt geht, beschädigt wird oder einen Kurzschluss verursacht, der zu einem Stromschlag oder Brandunfällen führen kann.</p>	 <p>Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht an Kabeln, die einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Kabel verursachen können, um mögliche Brandunfälle oder Stromschläge zu vermeiden.</p>

Informationen zum produkt

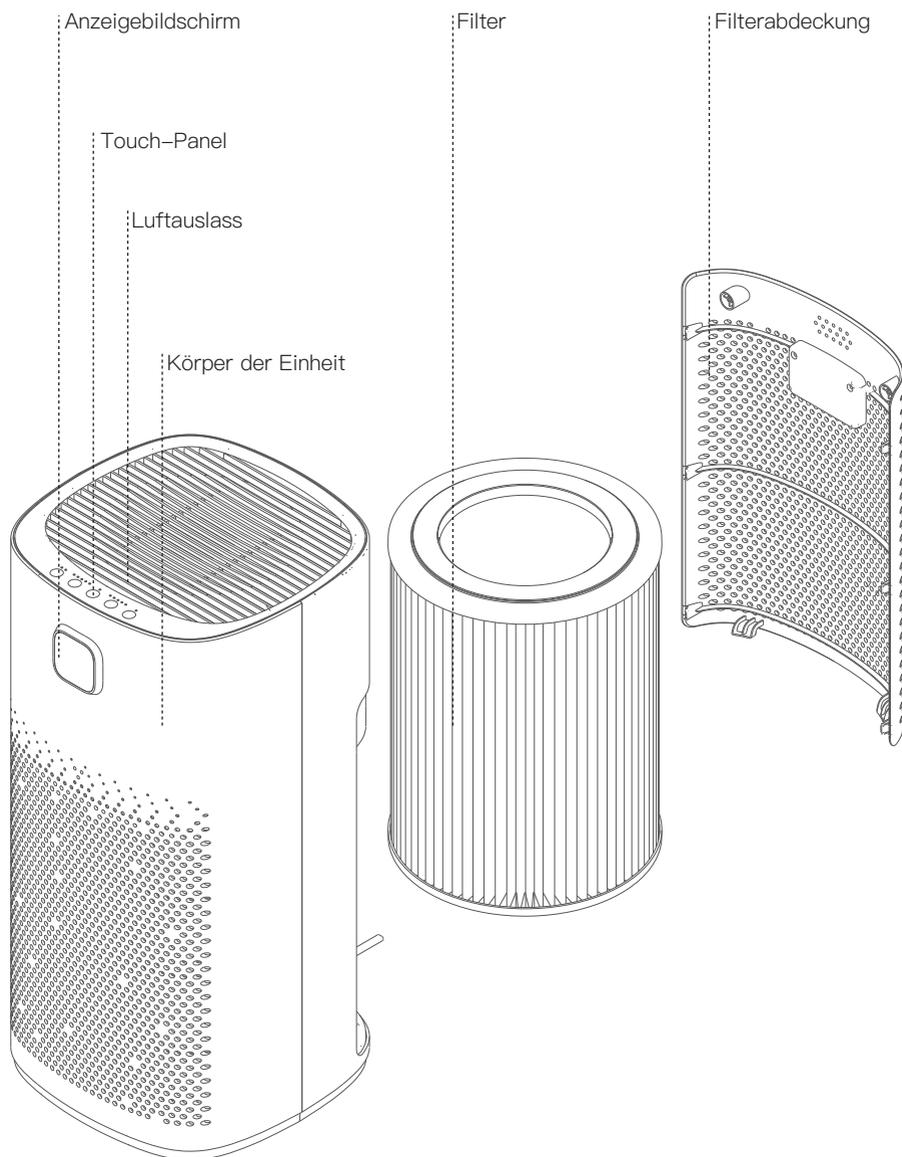


Funktion

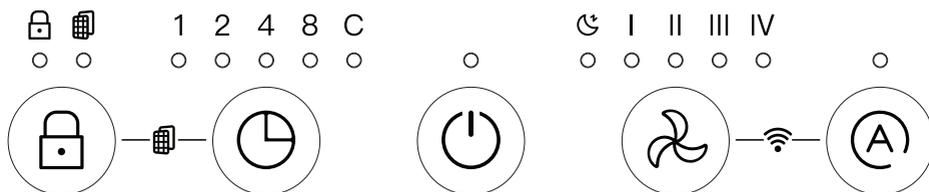

Kindersicherung		Halten Sie die Kindersicherungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Maschine zu sperren oder zu entsperren. Im Kindersicherungsmodus sind andere Tasten nicht verfügbar.
Strom EIN/AUS		Drücken Sie auf , um das Gerät ein-/auszuschalten.
WiFi-Steuerung		Halten Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit und die automatische Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Anzeige einzuschalten. Die WiFi-Anzeige blinkt langsam bei der Suche.
Timer-Modus		Drücken Sie, um den Timer auf 1, 2, 4 bis 8 Stunden einzustellen. Das C-Licht leuchtet nur auf, wenn die Zeit länger als 8 Stunden ist. Und dieser Vorgang kann nur auf der APP eingestellt werden.
Filter-Anzeige		Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Filterlebensdauer abgelaufen ist. (Der Filterlebenszyklus beträgt 3000 Stunden oder 4 Monate.)
Lüfterdrehzahl		☾: Schlafmodus 1 : Geschwindigkeit 1 2 : Geschwindigkeit 2 3 : Geschwindigkeit 3 4 : Geschwindigkeit 4
Automatischer Modus		Auto-und SMART-Modus

Vor gebrauch

Informationen über den Luftqualitätsindikator

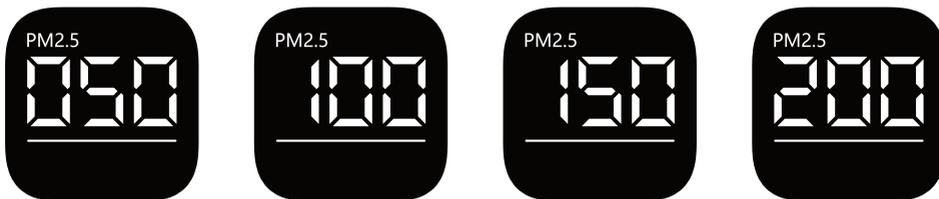

Warme Erinnerung: 60 Sekunden nach dem Start ist die PM2.5–Luftindexüberwachung genauer.


Lichtindex des Luftqualitätsindikators

PM2.5	Luftqualitätsanzeige	Luftgeschwindigkeit	
0 ~ 50	Gut	Grün	1
51 ~ 100	Mäßig	Gelb	2
101 ~ 150	Ungesund für sensible Gruppen	Orange	3
≥ 151	Ungesund	Rot	4


Schritte zum Installieren des Filters

Nehmen Sie den Filter nacheinander wie unten gezeigt heraus, entfernen Sie den PE-Beutel und installieren Sie ihn.


1. Öffnen Sie die Filterabdeckung.

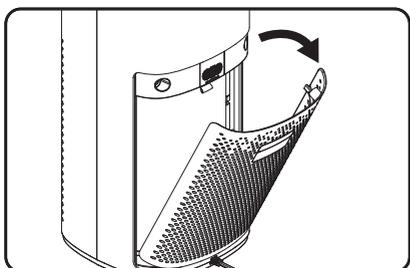


2. Entfernen Sie den PE-Beutel vom integrierten Verbundfilter.

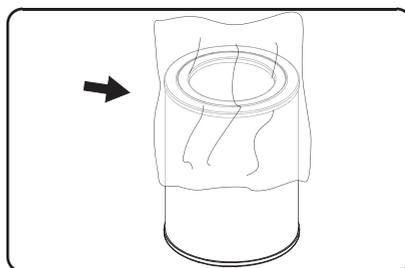

3. Laden Sie den integrierten Verbundfilter mit entferntem PE-Beutel in die Maschine.

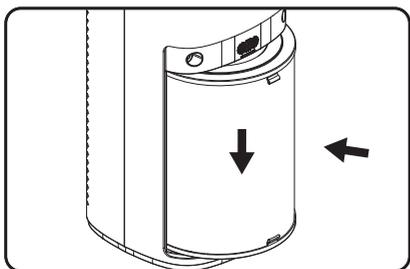

4. Schließen Sie die Filterabdeckung.

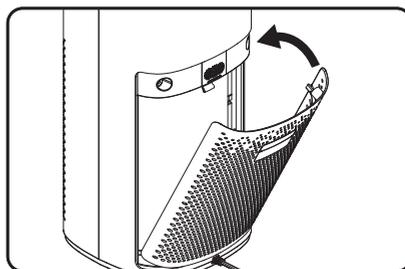

Wahre HEPA-Reinigung: 4 Schritte

Erster Schritt: Vorfilter

Zweiter Schritt: Nano-Silberionenbeschichtung

Dritter Schritt: H13 HEPA-Filter

Schritt 4: Aktivkohlefilter

1. Vorfilter

Entfernt größere Partikel wie Haare, Fasern, Hautschuppen, etc.

2. Nano-Silberionenbeschichtung


Wird verwendet, um schädliche Bakterien zu neutralisieren und die Regeneration von Schimmel im.

3. HEPA H13-Filter

HEPA H13 ist ein Filter medizinischer Qualität. Er entfernt 99,97% der Partikel bis hin zu 0,3 Mikronen sowie PM2,5-Partikel wie Rauch, Pollen, Staubmilben, etc.

4. Aktivkohlefilter


Absorbiert Gerüche, schädliche VOCs und andere toxische Substanzen wie Formaldehyd.

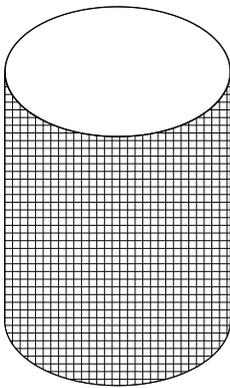


1



2


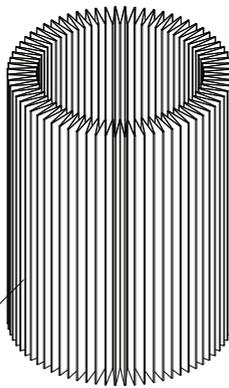


3

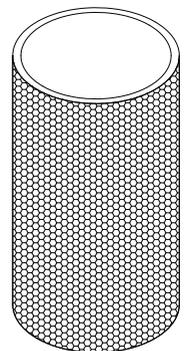

4

Wie zu benutzen

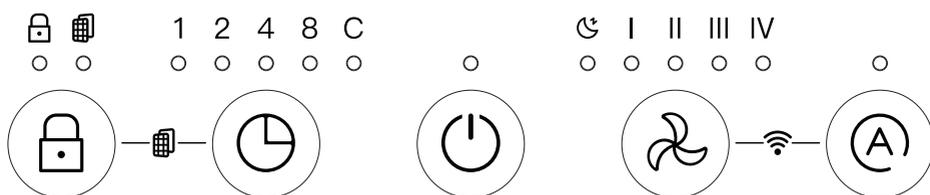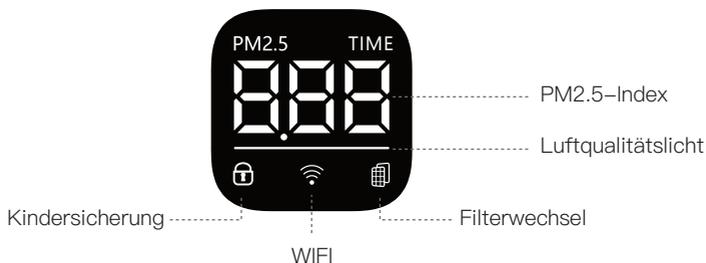

Tasten	Schlüsselbeschreibung
	Netzschalterknopf
	Kindersicherungstaste
	1H, 2H, 4H, 8H Abschaltzeitfunktion
	Taste zur Einstellung der Windgeschwindigkeit, Ruhezustand, 1, 2, 3, 4 Gänge
	Automatischen Modus einschalten (Smart-Modus)
	Filter-Reset-Taste (zwei Tasten müssen gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt werden)
	Wifi-Pairing-Taste (zwei Tasten müssen gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt werden)

Wartung und Reinigung

Bitte ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie das Gerät reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden oder entflammenden Produkte, um Teile des Geräts zu reinigen. Das Gerät verwendet Kombinationsfilter, sodass die Filter nicht gewaschen werden können.

Reinigung des Luftreinigers

Reinigen Sie den Luftreiniger regelmäßig, um die Ansammlung von Staub zu verhindern.

1. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Staub aus dem Luftreiniger zu entfernen.
2. Verwenden Sie weiche und trockene Tücher, um den Aus- und Eingang des Luftreinigers zu reinigen.

Ersetzen Sie den Filter


Wenn der Filter ausgetauscht werden soll, erinnert das Gerät den Benutzer daran, dass der Filter ausgetauscht werden soll.



1. Bitte befolgen Sie die gleichen Schritte wie im Benutzerhandbuch. Nach dem Austausch des Filters.
2. Halten Sie die zwei Tasten   gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Piepton erlischt die LED-Anzeige . Nach Abschluss des Zurücksetzens beginnt das Gerät erneut mit der Neuberechnung der Filterlebensdauer von 3000 Stunden.

Reinigung des Luftqualitätsindikators

Reinigen Sie den Indikator für saubere Luftqualität alle zwei Monate, um beste Leistung zu gewährleisten. Wenn die Maschine in staubiger Umgebung benutzt wird, sollen der Luftqualitätsindikator häufiger reinigen lassen.

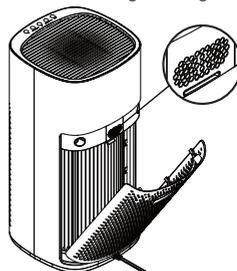

1. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Ein- und den Ausgang des Luftqualitätsindikators zu reinigen.
2. Nehmen Sie die Abdeckung des Luftqualitätsindikators ab.
3. Verwenden Sie einen trockenen Tupfer, um den Luftqualitätsindikator, den Luftein- und -ausgang zu reinigen.
4. Bringen Sie die Abdeckung des Luftqualitätsindikators wieder an.

Technische Daten

Spannung	220–240V AC 50/60 Hz
Nennleistung	50 W
Partikel CADR	460m ³ /h
Filterlebensdauer	3000 Stunden oder 4 Monate
Anwendungsbereich	55 m ² (Luftreinigung 5 mal pro Stunde)
Lärmpegel	< 55 dB
Größe	520 mm H x 260 mm B x 260 mm T

Allgemeine fragen

Die folgende Tabelle listet mögliche Fragen und Schritte zu deren Beantwortung auf. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie unten keine Antwort auf Ihre Frage finden.

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Gerät funktioniert nicht	Filterabdeckung nicht korrekt installiert	Untere Abdeckung entfernen und neu installieren
	Untere Abdeckung nicht eingerastet	Prüfen Sie, ob die untere Abdeckung in die verriegelte Position gedreht ist
	Stromversorgung für Stecker	Stecker herausziehen und wieder in das Gerät einstecken
	Falscher Netzstecker oder Kabel	Kundendienst kontaktieren
Ventilator funktioniert nicht	Maschine lässt sich nicht einschalten	Anschließen und einschalten
	Motor funktioniert nicht	Kundendienst kontaktieren
	Einheit auf unebenem Boden	Auf ebene Oberfläche bewegen
	Lose oder fremde Partikel im Inneren	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filtern entfernen
	Motor ist lose	Kundendienst kontaktieren
Leistungsbezogene Fragen	Filter müssen ausgetauscht werden	Für beste Ergebnisse durch den originalen Proce-nic A9-Filter ersetzen
	Lufteingang/-ausgang blockiert	Kundendienst kontaktieren
	Filterverpackung nicht entfernt	Kunststoff von Filtern entfernen
	Nicht genügend Raum um die Einheit	Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Seiten des Lufteingang 10 Zoll und der Abstand zum Luftausgang nicht weniger als 8 Zoll beträgt
	Fehlender Filter oder Filter ist nicht richtig installiert	Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der Reihenfolge gemäß den Anweisungen platziert werden
	Fragen zum Erfassungsbereich	Prüfen, ob die Raumfläche die geschätzte Abdeckungsfläche übertrifft

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Die App kann keine Verbindung herstellen	Die App kann keine Verbindung herstellen. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist und ob Sie eine Verbindung zum externen Netzwerk herstellen können.	Wenn es sich um ein Netzwerkproblem handelt, schließen Sie den Router erneut an oder starten Sie ihn neu
	Bitte überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist?	Stellen Sie nach Eingabe des richtigen WLAN-Passworts erneut eine Verbindung zur App her
	Bitte überprüfen Sie, ob das Telefon mit 5 GHz WiFi verbunden ist.	Wenn ja, verbinden Sie Ihr Telefon mit 2,4 GHz WiFi und stellen Sie die Verbindung zur App wieder her.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Alle Namen und Marken sind Eigentum von Proscenic. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, früher gelieferte Produkte anzupassen.

Teile oder Zubehör bestellen

Wenn Sie Teile ändern oder zusätzliche Teile kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Längere Nichtbenutzung

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingesteckt, wenn es nicht benutzt wird.

Stellen Sie die Maschine an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.