Proscenic

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Notice d'instructions
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Инструкция

P11 Series

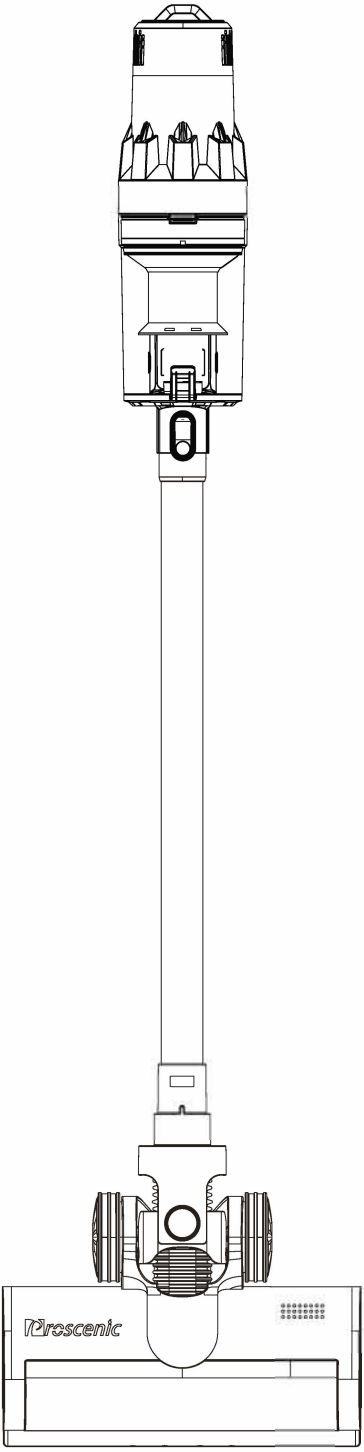

Proscenic Technology Co., Ltd.
Service support
Web: www.proscenic.com
E-mail: support@proscenic.com

Table des matières FR

Composition du Produit ---------- 1

Installation d'Accessoires ---------- 2–3

Chargement du Moteur ---------- 4

Utilisation du Produit ---------- 5–6

Démontage et Maintenance ---------- 7–9

Dépannage ---------- 10

Paramètre ---------- 11

Composition du produit

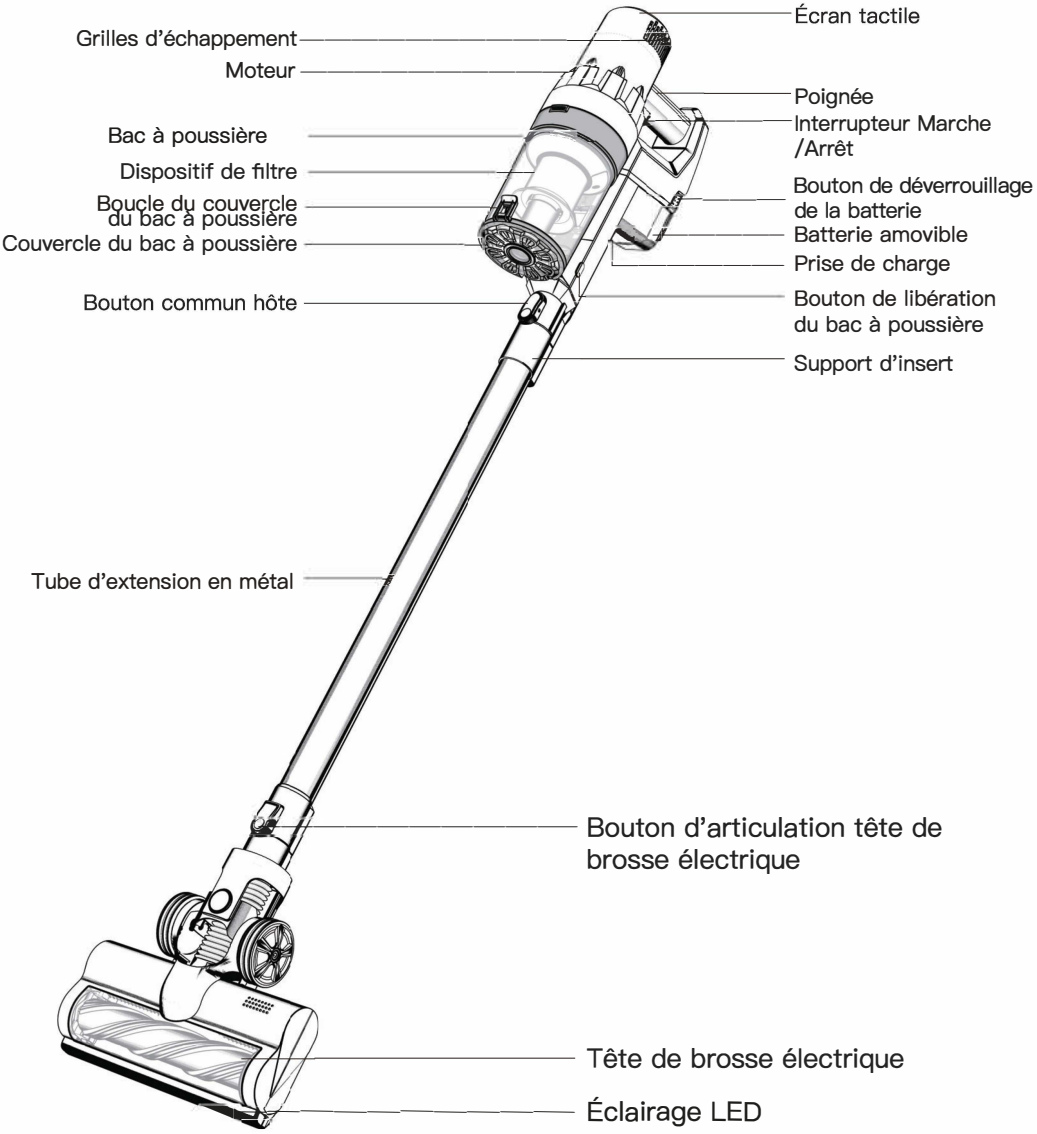

Attention :

1. Le filtre central doit être séché s'il est lavé avant de pouvoir être assemblé pour une utilisation normale.
2. L'ensemble du filtre central peut être lavé. Pour des performances de nettoyage optimales, veuillez les sécher complétés et nettoyer le filtre central. Veuillez nettoyer le filtre central après environ 10 utilisations. Toutefois, afin d'assurer les meilleures performances de la machine, il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation.

Installation d’Accessoires

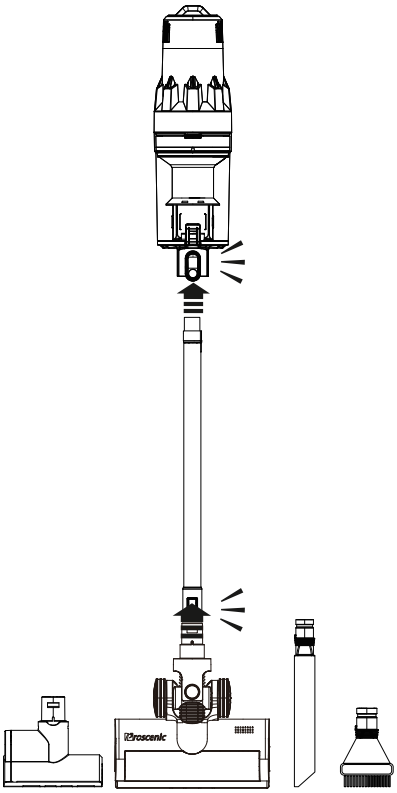

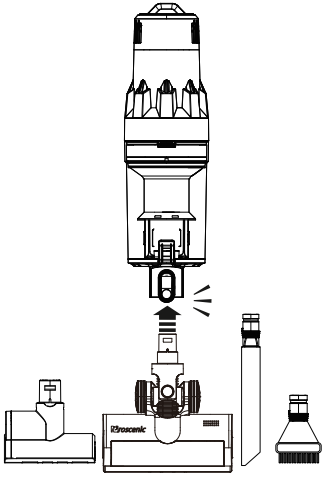

Installation d'Accessoires

Kit d'installation pour support de charge mural:

Méthode 1: installation de l'autocollant

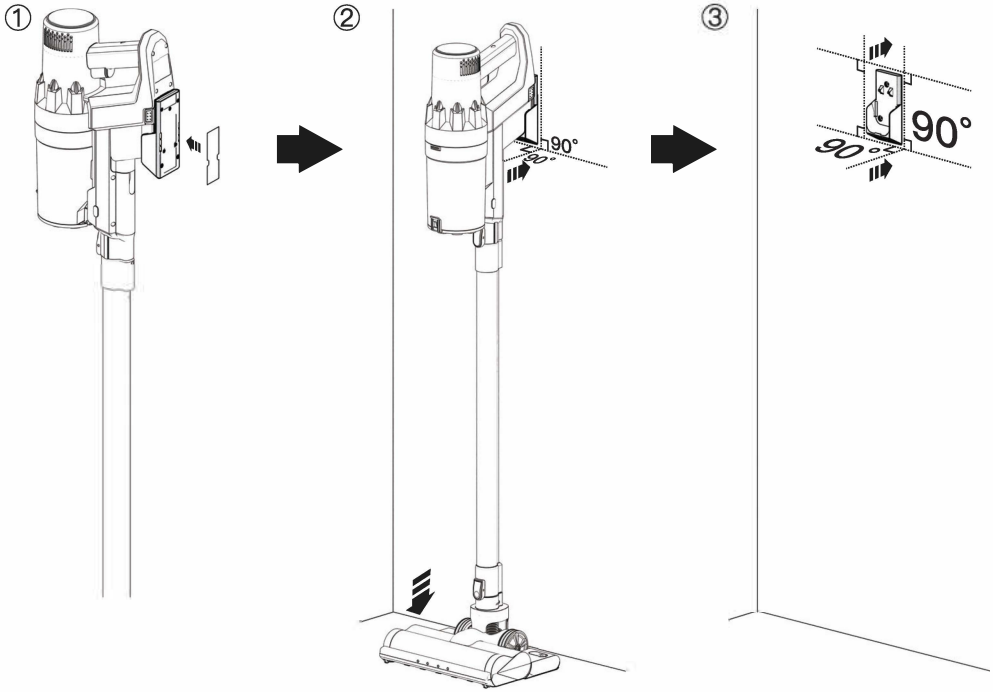

Méthode 2: installation des vis

1. Percer 3 vis en fonction de la position du trou de la vignette d'alignement;

2. Insérez le tube d'expansion en plastique dans le trou de vis;

3. Alignez le support avec les trous de vis, puis installez et serrez les vis.

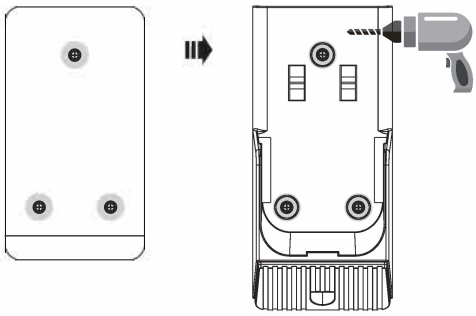

Chargement du moteur

Charge murale

Veuillez fixer le support de charge au mur, connectez l'adaptateur secteur au support de charge et suspendez le moteur au support de charge pour le charger.

Les trois voyants d'alimentation s'allument en ordre croissant pendant la charge.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'alimentation à trois compartiments est allumé en blanc fixe. (Il faut environ 3 heures pour charger complètement)
Lorsque la batterie est faible, le premier indicateur d'alimentation de la cellule clignote en blanc, veuillez la charger à temps.
Lorsque la puissance est trop faible, la machine s'arrête automatiquement pour protéger la batterie. À ce moment, la machine ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Le premier indicateur d'alimentation clignote en blanc. Vous devez charger la batterie ou la remplacer par une batterie complètement chargée.

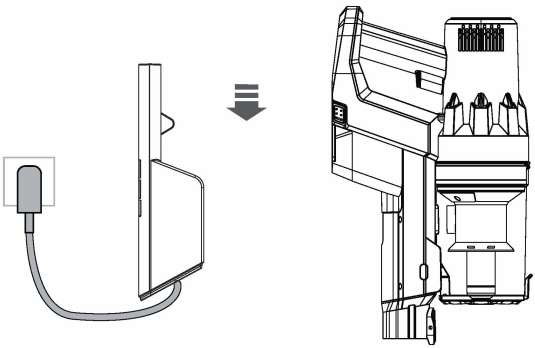

Chargement du port DC

Branchez l'adaptateur dans une prise électrique, connectez la pointe de sortie de l'adaptateur à la prise de charge de la batterie.

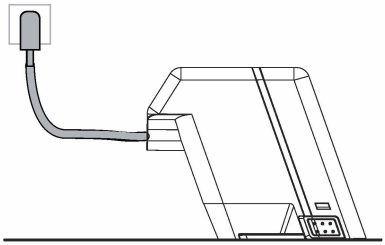

Attention :

1. Cette machine ne peut être chargée qu'avec l'adaptateur secteur fourni;
2. La machine ne peut pas fonctionner pendant le processus de chargement. A ce moment, en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, la machine ne fonctionne pas.

Utilisation du Produit

Utilisation du Moteur

Démarrer: appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine, elle fonctionne avec le mode AUTO par défaut.
Modes de puissance: Il y a 3 niveaux de puissance d'aspiration, appuyez sur l'icône (88) sur le panneau d'affichage pour régler le niveau de puissance – Mode silencieux,
mode automatique et mode puissant.
Eteindre: quand l'aspirateur est allumé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.

Note:L'interrupteur d'alimentation est un bouton jog qui doit simplement être activé / désactivé avec un simple tapotement.

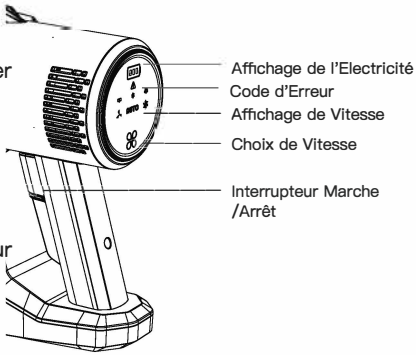

Utilisation de Pièces Jointes

L'embout d'aspiration souhaité peut être utilisé en le connectant au porte-embout d'aspiration. Le tube de rallonge en métal peut être utilisé de manière sélective en fonction de l'environnement réel.

Utilisation de la Brosse Electrique

La brosse électrique peut être utilisée pour nettoyer les sols durs, le carrelage ou les moquettes à poils courts. Il est recommandé d'utiliser un tube de rallonge en métal pour une meilleure expérience.(figure 1)

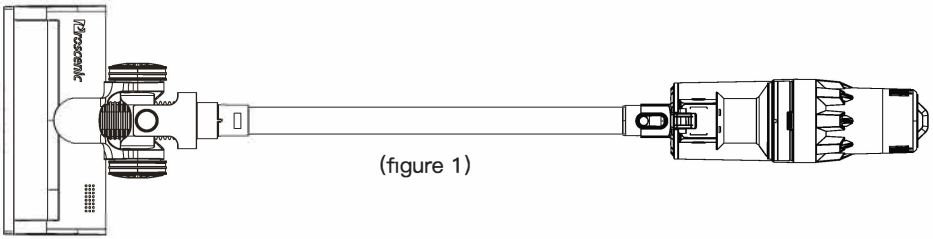

(figure 1)

Utilisation du Produit

Utilisation de la Brosse Electrique Anti-acariens

Insérez la brosse électrique anti-acariens dans le porte-ventouse et fixez-la pour utilisation.
La brosse électrique anti-acariens peut être utilisée pour nettoyer les canapés, matelas, lits, etc. (figure 2)

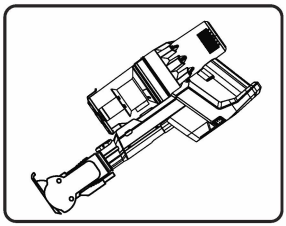

(figure 2)

Utilisation de la Brosse Longue et Plate

Insérez la brosse plate et longue dans le porte-embout et fixez-la pour l'utilisation.
La brosse plate et longue peut être utilisé pour nettoyer les plafonds, les étagères, les claviers d'ordinateur, les espaces étroits difficiles à nettoyer, etc.
(figure 3)

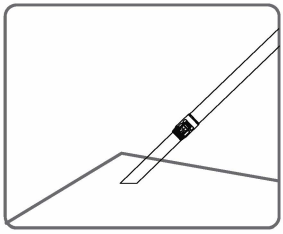

(figure 3)

Utilisation de la Brosse Ronde

Insérez la brosse ronde dans le support d'aspiration et fixez-la pour utilisation.

1. Directement connectée au moteur, la brosse ronde peut être utilisée pour nettoyer les bureaux, les meubles, les canapés, les tapis à poils courts, etc.(figure 4)

2. Fixée sur le tube de rallonge en métal, la brosse ronde peut être utilisée pour nettoyer les endroits hauts tels que le plafond, les rideaux, etc. (figure 5)

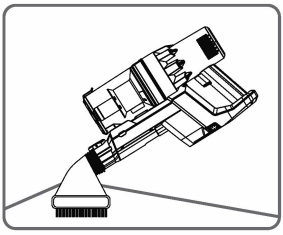

(figure 4)

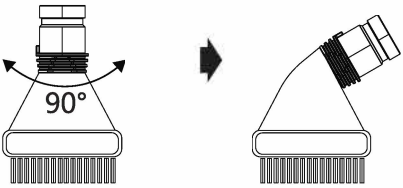

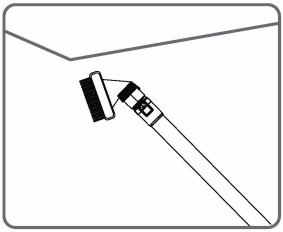

(figure 5)

Démontage et Maintenance

Bac à poussière et filtre

Détacher le bac à poussière

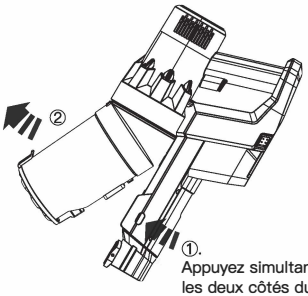

①.
Appuyez simultanément sur les deux côtés du bouton de dégagement du bac à poussière.

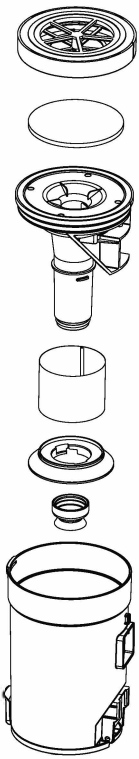

Nettoyer le filtre

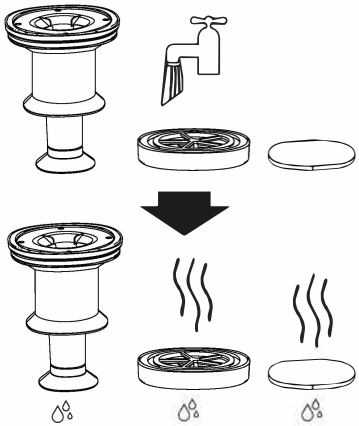

Note: Après avoir lavé le filtre HEPA et l'éponge de filtre, veuillez les sécher avant utilisation. (Ne pas les exposer au soleil)

Installation de réservoir d'eau

Ne pas utiliser d'eau sur les tapis.

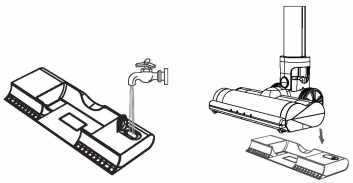

① Mouillez la lingette nettoyante lavable avec de l'eau, fixez la au Velcro, remplissez l'arrivée d'eau avec de l'eau claire et fermez hermétiquement le couvercle en caoutchouc.
② Installez le réservoir d'eau perpendiculairement à la brosse motorisée comme indiqué par la flèche.

Cartouche filtrante du réservoir d'eau

S'il y a peu ou pas d'eau qui sort, il est recommandé de remplacer les cartouches filtrantes du réservoir d'eau.

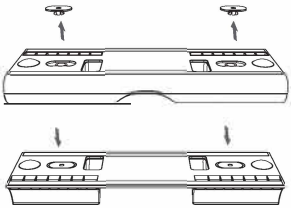

① Retirez les deux cartouches filtrantes;
② Appuyez fermement sur la nouvelle cartouche filtrante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.

Démontage et Maintenance

Installation des Composants du Filtre

1. Gardez le bloc de guidage d'air de l'ensemble filtre en acier inoxydable du même côté que l'entrée du bac à poussière, et installez le filtre en acier inoxydable dans le bac à poussière par le haut.Notez que la limite de baïonnette doit être alignée avec la barre de limite du bac à poussière.

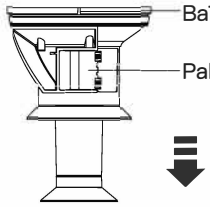

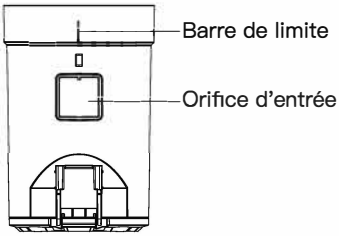

2. Placez l'éponge de filtre au fond du couvercle HEPA.Et notez que l'éponge de filtre doit être complètement fixée avec les 5 bosses.Sinon, l'effet de filtrage sera affecté.

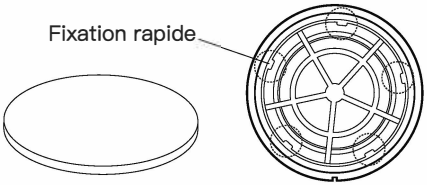

3. Gardez l'assemblage HEPA avec le câble orienté vers le haut et placez l'assemblage HEPA dans le bac à poussière par le haut.Veuillez noter que la limite de baïonnette de l'assemblage HEPA doit être alignée avec la barre de limite du réservoir à poussière.

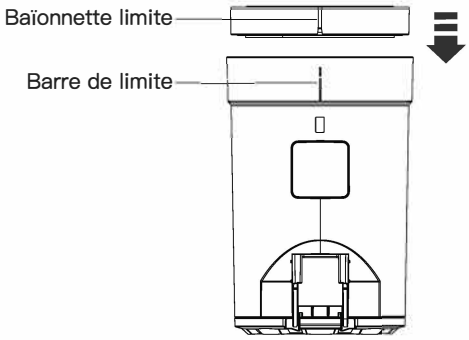

Installation du Bac à Poussière

1. Enclenchez le bac à poussière dans le moteur. Veuillez noter que les encoches doivent être en place.

2. Poussez le fond du bac à poussière dans la direction indiquée sur l'image, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

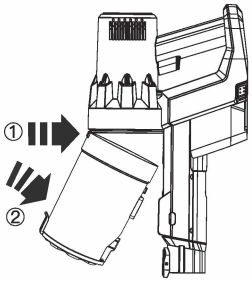

Démontage et Maintenance

Le Brosse Electronique et la Brosse à Rouleau

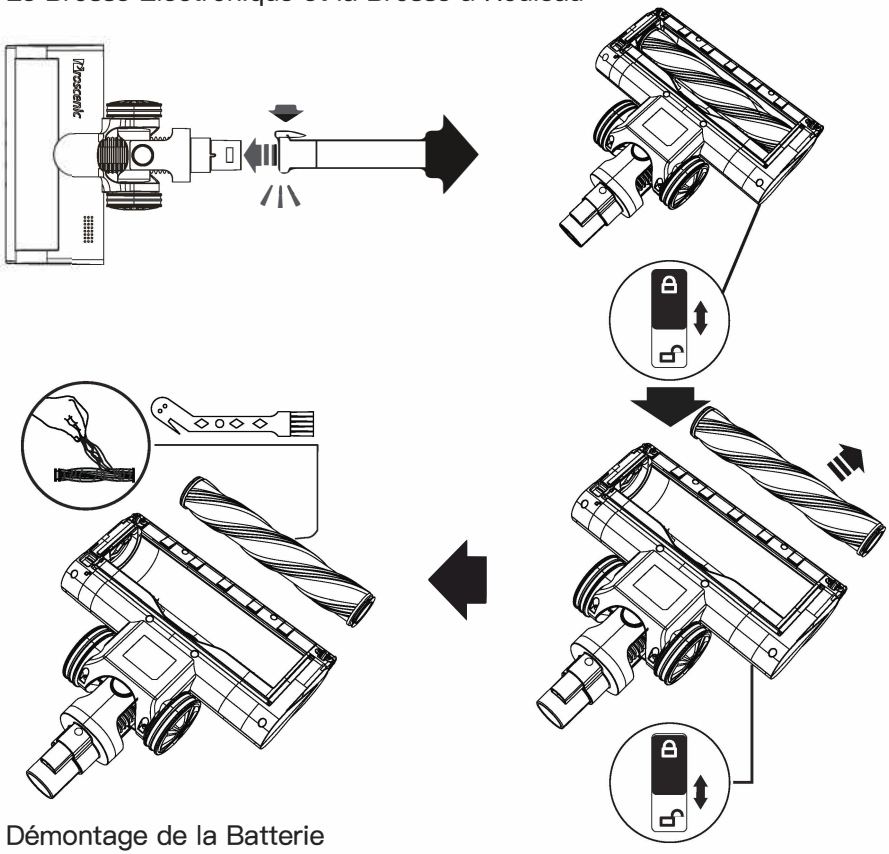

Démontage de la Batterie

Retirez la batterie: appuyez simultanément sur les boutons de libération de la batterie des deux côtés. Saisir la batterie et la retirer en même temps.

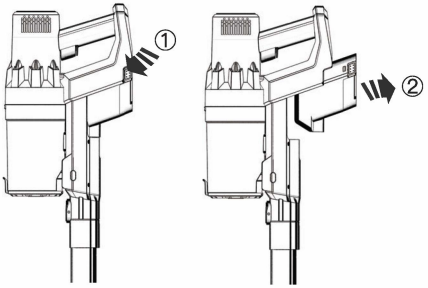

Installer la batterie: alignez l'emplacement de la batterie avec l'emplacement de la carte, Appuyez sur le bas pour glisser dans l'emplacement de la batterie jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.

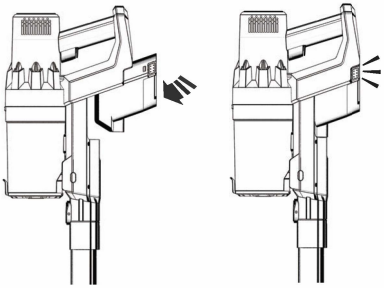

Dépannage

Phénomène de dysfonctionnement	Raison	Solution
Le ventilateur ne fonctionne pas	La batterie n'est pas installée	Installez la batterie correctement
	La batterie n'a pas d'électricité	Chargez l'aspirateur
L'aspiration diminue	Le bac à poussière et le filtre HEPA ne sont pas bien installés	Installez le bac à poussière et le filtre HEPA correctement
	Le filtre HEPA est utilisé pendant longtemps	Remplacez le filtre HEPA
	Le bac à poussière est plein de poussière	Videz les saletés du bac à poussière
	Le bac à poussière est plein de poussière	Nettoyez ou remplacez le filtre du bac à poussière
	L'obstruction se produit dans le tuyau d'admission d'air ou dans la brosse à rouleau	Nettoyez à l'intérieur de la tête du balai
L'indicateur de charge ne s'allume pas pendant la charge	La borne de charge n'est pas complètement insérée dans la borne DC	Insérez complètement le terminal de chargement dans le port de chargement
Temps d'utilisation insuffisant	Temps de charge insuffisant	Chargez complètement la batterie conformément aux instructions de la section de charge
	Vieillissement de la batterie	La batterie est un produit qui doit être remplacé auprès du service désigné
La brosse à rouler s'arrête	Inhalation de corps étranger surdimensionné	Nettoyez la brosse à rouleau et redémarrer la machine
	La brosse à rouleau est empêtrée dans l'excès de fibres	
Code d'erreur	Le blocage de la brosse	Effacez les enroulements du balai
		Assurez-vous que la brosse et le tube d'extension en métal sont bien assemblés
Code d'erreur	Court-circuit de la brosse	Veuillez vous rendre au point de réparation désigné pour remplacer l'aspirateur ou le renvoyer pour réparation
Code d'erreur	Ventilateur défectueux	Vérifiez si le port d'aspiration est bloqué et éliminez le blocage
		Si le moteur est chaud, éteignez-le et attendez un moment
La sortie d'air est chaude	Filtre bloqué	Nettoyez le bac à poussière et le filtre HEPA

Veuillez vérifier les points ci-dessus avant de contacter le service de maintenance.
Remarque : si le cordon d'alimentation est endommagé et que des outils spéciaux sont nécessaires, ils doivent être remplacés dans le centre de service indiqué par le fabricant.
Si vous avez besoin d'acheter des consommables (filtres HEPA, etc.)
contacter le service clientèle.

Parametres

Tension nominale	28.8V
Puissance nominale	480W
Courant d'entrée nominal	1A
Adaptateur d'entrée nominal	100–240V~50/60Hz
Sortie nominale de l'adaptateur	34.2V
Durée de charge	2h30–3h