



Wash Vac F20 Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner

# Owner's manual

Smart Vacuum & Wash, one-touch self-cleaning.



Live Smart,  
Live Easy.

Proscenic Technology Co., Ltd.  
Service support  
Web: [www.proscenic.com](http://www.proscenic.com)  
E-mail: [support@proscenic.com](mailto:support@proscenic.com)

## Misure di precauzione

**Prima dell'uso leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.**

- Utilizzare solo all'interno di superfici con pavimento senza moquette, come vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. Fare attenzione a non passare su oggetti dimenticati o bordi di moquette.
- Utilizzare solo la batteria e le ricaricabatterie specificate da Proscenic. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di batteria può causare lesioni personali e incendio.
- Non utilizzare il prodotto per pulire prodotti infiammabili o chimici, come benzina, acido forte o base forte; non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti appuntiti, come chiodi metallici, frammenti di vetro e aghi.
- Non toccare le ricaricabatterie e la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto senza filtro.
- Non utilizzare cavi di alimentazione o spine danneggiati. Se questo dispositivo cade, viene danneggiato, viene lasciato all'aperto, cade in acqua o non funziona correttamente, contattare il nostro centro di assistenza.
- Fai molta attenzione quando pulisci le scale.
- Tieni i capelli, i vestiti, le dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non utilizzare questo dispositivo quando la quantità dell'acqua è superiore a 5 mm sopra la superficie del pavimento.
- Spegnerlo prima di qualsiasi installazione, sostituzione di accessori o stoccaggio.
- Questo dispositivo può essere utilizzato, caricato e riposto solo in un ambiente asciutto dove la temperatura è superiore a 4°C ma inferiore a 35°C.
- Se si fa cadere accidentalmente la batteria, il liquido potrebbe fuoriuscire. Evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultare un medico.
- Se questo dispositivo si surriscalda, emette rumori anomali, produce odori anomali o perdite, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Per la conservazione a lungo termine, spegnere il lavapavimenti e scollegare l'alimentazione dalla presa.
- Assicurarsi di pulire il serbatoio dell'acqua di scarico dopo ogni utilizzo per evitare l'ostruzione, altrimenti c'è il rischio di poca aspirazione, surriscaldamento del motore o riduzione della durata di questo dispositivo.
- Tutti i dati e le note tecniche in questo manuale si basano sui risultati dei test del laboratorio Proscenic. Proscenic si riserva il diritto di interpretazione finale.




Questo simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica

Non smaltire gli elettrodomestici come rifiuti urbani indifferenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare l'autorità locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle falde acquifere ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute. In caso di sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento almeno gratuitamente.

Per i paesi dell'UE:  
Dichiarazione di conformità CE del prodotto.

## Informazioni sul prodotto

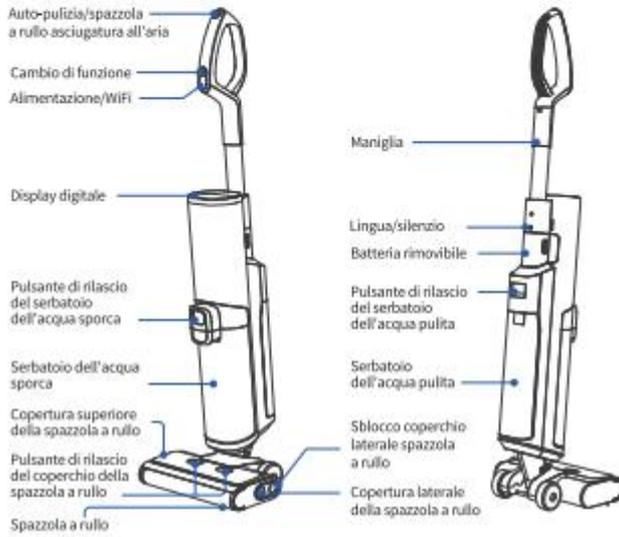

Guida all'uso dell'APP



Istruzioni per l'uso



Adattatore




Batteria



Filtro HEPA

## Diagramma degli indicatori di visualizzazione

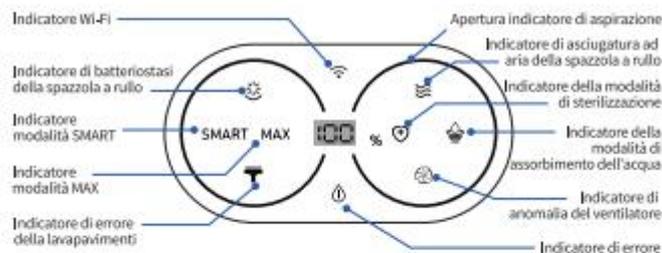

## Accessori

### Spazzola per la pulizia:

È usato per pulire il serbatoio con acqua sporca.

### Soluzione detergente:

Può rimuovere sporco, grasso e macchie ostinate da superfici dure come piastrelle, marmo, legno duro sigillato, ecc. Aggiungere un misurino di soluzione detergente (10 ml) a ciascun serbatoio dell'acqua riempito con acqua pulita, in un rapporto di 1:100.

Nota: non aggiungere soluzioni detergenti non speciali per evitare la corrosione del serbatoio dell'acqua.

### Filtro HEPA:

Filtra montato sul serbatoio delle acque reflue, le acque reflue e la polvere scaricate nell'aria per ridurre l'inquinamento atmosferico ed evitare che l'acqua entri nel motore e lo danneggi.

### Spazzola a rullo:

Il rullo con setole può essere utilizzato per aspirare e pulire contemporaneamente i pavimenti. (Se ci sono molti capelli a casa, puoi sostituire la spazzola a rullo composita per pulire)



Spazzola per la pulizia



Soluzione detergente



Filtro HEPA




Spazzola a rullo

## Utilizzo del prodotto

### Montaggio


1. Per assemblare la maniglia, inseriscila direttamente nel dispositivo finché non senti un clic.
2. Per rimuovere la maniglia, utilizzare uno strumento (come un cacciavite) premere sulla molla, quindi sollevare la maniglia rilasciata dal dispositivo.

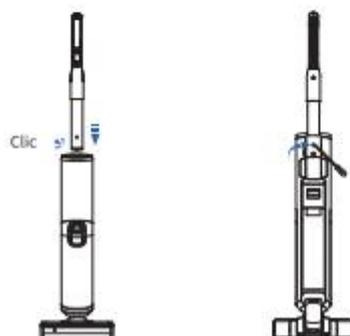

### Ricarica

1. Metti prima il dispositivo sul supporto di ricarica, quindi collega il caricabatterie per caricare, caricare completamente per circa 4 ore.  
[La batteria può anche essere rimossa e caricata separatamente sulla stazione. Prima è necessario assicurarsi che la slot per la ricarica sia asciutta].
2. Per evitare di inciampare, posizionare questo dispositivo vicino ad una parete durante la ricarica.

Nota: Per prestazioni ottimali, questo dispositivo deve essere ricaricato ogni mese.

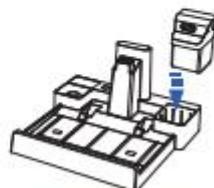

La batteria può essere caricata direttamente sulla stazione di ricarica.

## Funzionamento

1. Premi il pulsante di accensione per avviare questo dispositivo in modalità SMART per impostazione predefinita. Premi di nuovo per spegnere.



2. Premere il pulsante delle funzioni per passare tra le modalità SMART, MAX, sterilizzazione e assorbimento d'acqua.



3. Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per configurare la rete. Per le istruzioni operative, vedere "Guida rapida alla connessione dell'APP". (Cerca "Proscenic" nell'app store mobile per scaricare l'APP.)



4. Premere il pulsante Lingua/Silenzio per cambiare lingua (in sequenza: inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo). Tienilo premuto per 3 secondi per attivare/disattivare la voce.



5. Non inclinare questo dispositivo più di 140° per evitare perdite d'acqua. [questo dispositivo non può essere esteso completamente quando lo spazio sotto il mobile è inferiore a 50 cm]

Angolo di Inclinazione  
<140°




6. Dopo l'uso, posizionare questo dispositivo verticalmente sulla base di ricarica per la ricarica e la conservazione.



7. Quando il dispositivo viene caricato sulla base di ricarica, puoi premere il pulsante di auto-pulizia per avviare la pulizia automatica. Dopo l'autopulizia, la lampada batteriostatica e la ventola si accenderanno automaticamente dopo circa 5 secondi.

8. Quando il dispositivo è carico sulla base di ricarica, tieni premuto il pulsante di auto-pulizia per 5 secondi per accendere/spengere la lampada batteriostatica e la ventola.

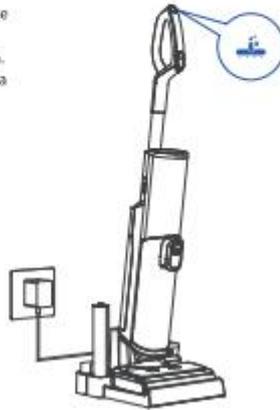

## Modalità di pulizia

### SMART SMART mode

In modalità SMART, questo dispositivo applica automaticamente diverse forze di aspirazione e spruzza una quantità d'acqua adeguata al grado di sporco sul pavimento rilevato dal sensore.

### MAX MAX mode

In modalità MAX, questo dispositivo applicherà la massima aspirazione e nebulizzerà la massima quantità di acqua per una migliore pulizia.

### Modaltà Sterilizzazione

In modalità sterilizzazione, questo dispositivo produce soluzione sterilizzante e quindi funziona in modalità SMART.

### Modaltà assorbimento d'acqua

In modalità assorbimento d'acqua, questo dispositivo assorbe solo acqua e senza rilasciarne alcuna.

## Manutenzione del prodotto

Per ottenere le migliori prestazioni e prevenire gli odori, pulire e asciugare accuratamente il serbatoio dell'acqua pulita, il serbatoio dell'acqua di scarico, il filtro, la spazzola per la pulizia, Coperchio laterale spazzola a rullo, la spazzola a rullo e il coperchio superiore della spazzola a rullo dopo ogni utilizzo.

Dopo la manutenzione, posizionare il prodotto verticalmente sulla stazione di ricarica e riporlo in un luogo chiuso e asciutto.

### Macchina principale/ Corpo della macchina

Prima della pulizia, fermare la macchina e staccare la spina di alimentazione

Pulire la superficie con acqua o detergente neutro e strizzare il panno per lo spolverino per evitare che l'acqua penetri nel dispositivo.



### Serbatoio dell'acqua di scarico

Quando le acque raggiungono la linea Max, questo dispositivo smetterà di funzionare mostrando un promemoria ed emettendo un suono. Rimuovere il serbatoio, utilizzare una spazzola per la pulizia per rimuovere i residui e sciacquare l'interno del serbatoio.

(Prestare attenzione alla direzione della mano)



①



②



③




④

### Spazzola a rullo autopulente

1. Dopo l'uso, riposizionare il dispositivo sulla stazione di ricarica per l'auto-pulizia. Premere il pulsante di auto-pulizia per avviare il processo.

2. Al termine, si sentirà il messaggio vocale "Pulizia completata, pulire il serbatoio dell'acqua di scarico."

**Nota:** prima dell'auto-pulizia, la quantità elettrica deve superare il 20%, il serbatoio dell'acqua di scarico deve essere svuotato e il livello dell'acqua del serbatoio dell'acqua pulita deve superare il 40%.

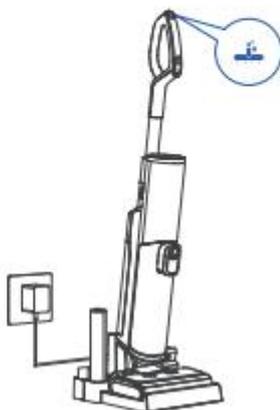

### Filtro

Afferri i lati del filtro e tiralo verso l'alto. Lavalo sotto l'acqua corrente, quindi reinstallalo nella macchina finché non è asciutto.

\* Il dispositivo ha un filtro di ricambio per una facile sostituzione.



①




②



③

### Copertura superiore della spazzola a rullo

1. Afferrare la maniglia anteriore tenendo premuto il pulsante e tirarla verso l'alto per rimuoverla.
2. Risciacquare con acqua.
3. Assicurarsi che il coperchio sia bloccato in posizione quando installato, per evitare perdite d'acqua.

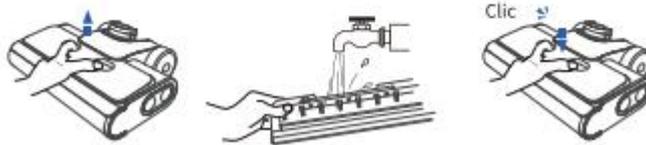

### Spazzola a rullo

1. Tenere premuto il pulsante destro per rimuovere la copertura, quindi estrarre la spazzola a rullo verso destra.
2. Rimuovere capelli e residui dalla spazzola a rullo con uno strumento di pulizia, quindi risciacquare con acqua.
3. Rimuovere capelli e residui dalla camera della spazzola a rullo e dal tubo con la spazzola per la pulizia.

**Nota:** Il tuo dispositivo ha una spazzola a rullo di ricambio per una facile sostituzione.



## Risoluzione dei problemi

Problema	Causa Possibile	Soluzione
Il dispositivo non è acceso	Protezione automatica dal surriscaldamento	Riavviare dopo il raffreddamento
Non eseguire dopo l'avvio Messaggio vocale: standby	La macchina è in posizione verticale	Salire sulla testa della spazzola della macchina lavapavimenti, premere la maniglia ed entrare nello stato di lavoro
Tutte le luci sono spente durante il funzionamento	Surriscaldamento o guasto della batteria	Raffreddare il dispositivo e riavviarlo
La spia di errore lampeggia Messaggio vocale: controlla la spazzola a rullo	Avvolgimento spazzola a rullo; Spazzola a rullo non installata o assente	Pulire la spazzola a rullo; Installare correttamente la spazzola a rullo
La spia di errore lampeggia Messaggio vocale: mancanza d'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita, aggiungere acqua	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto	Aggiungere acqua o soluzione al serbatoio dell'acqua pulita e reinstallarlo
La spia di errore lampeggia Messaggio vocale: serbatoio dell'acqua di scarico, pulire in tempo per evitare odori	La quantità di acqua sporca nel serbatoio ha raggiunto la linea Max	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e reinstallarlo
Messaggio vocale: controllare il serbatoio dell'acqua di scarico	Serbatoio dell'acqua sporca assente	Installare correttamente il serbatoio dell'acqua di scarico
Indicatore Wi-Fi SPENTO	WiFi non connesso	Seguire le istruzioni nell'APP per connettersi al WiFi
L'Indicatore della capacità della batteria lampeggia Messaggio vocale: potenza insufficiente, caricare	Batteria scarica	Ricaricare il dispositivo o riavviarlo
Aspirazione debole	Nessun filtro installato; Filtro sporco o tubo ostruito	Controllare il filtro; Pulire il filtro e il tubo
Motore rumoroso	Nessun filtro installato; Filtro sporco o tubo ostruito	Controllare il filtro; Pulire il filtro e il tubo
La spia di errore lampeggia Messaggio vocale: errore ventola	Guasto del motore	Spegnere e riavviare dopo 2 minuti. Se ancora non funziona, contatta il servizio clienti sul sito ufficiale