

PROSCENIC

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Notice d'instructions
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
取扱説明書

110

VI.11

Proscenic Technology Co., Ltd.


Web: www.proscenic.com

アフターサービスマール:

service-jp@proscenic.cn

お電話相談窓口: 05055332720

(平日 10:00-13:30, 15:00-19:30)

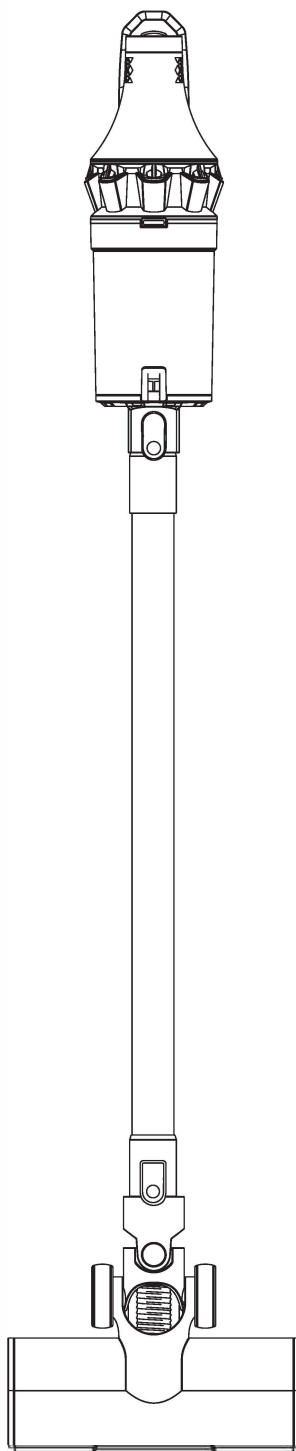

安全上のご注意 - 必ずお守りください

本製品を使用する前に、本取扱説明書および製品に記載されている説明および警告マークをすべてお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意

警告は、製品、ツールやヘッド、付属品すべてを対象としています。また、該当する場合、充電器や電源アダプターも対象となります。

火災、感電またはけがを防止するために必ず以下の点を守ってください。

1. 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用するようにしてください。そのような監督のない中で、お子様によるお掃除やお手入れは、絶対に行わないでください。
2. 子供のいるところで使用の場合は、十分注意してください。子供が本製品で遊ばないよう注意を払ってください。
3. 乾いた床面のみお使いいただけます。屋外または濡れた表面上では使用しないでください。
4. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
5. 本製品がうまく機能しない場合、または落としたり破損した場合、屋外に放置したり、液体に浸してしまった場合は、使用を中止し、必ず「Proscenicアフターサービス」にご連絡ください。
6. 点検、修理が必要な場合は、「Proscenicアフターサービス」までご連絡ください。製品を分解しないでください。誤って組み立てると、感電または火災につながる恐れがあります。
7. 電源コードを引っ張ったり電源コードの上に重いものを載せないでください。加熱される面から電源コードを離してください。電源コードを挟んだ状態でドアを閉めないでください。また、先端が鋭利なものや、角のまわりで電源コードを引っ張らないでください。人通りの多い場所や人が踏んだりつまずいたりするような場所から電源コードを離してください。電源コードを踏まないでください。
10. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。延長コードの使用は避けください。なお、タコ足配線は避けください。
11. 水を吸い込まないでください。
12. ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い込まないでください。また、引火性液体または可燃性液体の蒸気がある場所やその近くで使用しないでください。
13. タバコ、マッチ、熱い灰など、火のついているものや煙の出ているものおよび高熱のものは吸い込まないでください。
14. 髪の毛、衣類、指などを掃除機の吸い込み口などの可動部に近づけないよう十分注意してください。けがをする恐れがあります。ホース、パイプ、ツールやヘッドを目や耳に向けて、口に入れないでください。
15. 掃除機の開口部に物を入れないでください。開口部を塞いだまま掃除機を使用しないでください。気流を妨げる恐れのあるゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。
16. Proscenicが指定する付属品および交換部品のみをご使用ください。
17. 電源コードを踏んだり足を引っ掛ける等の危険のない場所に設置してください。
18. クリアピンやフィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。
19. 長期間使用しない場合やお手入れ点検を行う前にはコンセントから電源プラグを抜いてください。
20. 階段を掃除する場合は特に注意してください。
21. 屋外や浴室、プールの近くなど湿気の多いところや水に濡れるところでは、本製品の設置、充電、使用は避けてください。本製品や充電器を濡れた表面で使用したり、雨、雪にさらさないでください。感電またはけがのもとになります。
22. 本Proscenic製品の充電には、Proscenicの充電器のみを使用してください。また、Proscenicのバッテリーのみを使用してください。他のバッテリーをご使用になると、けがや製品のダメージにつながる破裂を起こす可能性があります。
23. 警告 火災の恐れあり - 本製品を調理器具や高温になっている表面上、もしくはその近くに置かないでください。また、本製品が損傷している場合でも、製品を焼却しないでください。バッテリーの発火または爆発の危険性があります。
24. クリーナーヘッドのブラシの接続または取り外し前に、製品の運転を停止してください。
25. 警告 火災の恐れあり - 芳香剤や香りのついた製品を、本製品のフィルターに使用しないでください。このような化学薬品は引火や火災の原因になる恐れがあります。

本取扱説明書を大切に保管してください

本製品は家庭用であり、業務用を意図したものではありません。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては一切責任を負いかねます。予めご了承ください。



火気に近づけないでください。



熱源に近づけないでください。(収納時を含む)



いかなる液体も吸わないでください。




灰やトナー、金属粉など火の気のあるものを吸わないでください。



指を掃除機の吸い込み口や回転ブラシなどの可動部に近づけないよう十分注意してください。

各部の名称	1
アクセサリ取り付け	2-3
充電方法	4
ご使用方法	5-6
部品の組み立てとお手入れの方法	7-9
トラブルシューティング	10
製品仕様	11



各部の名称

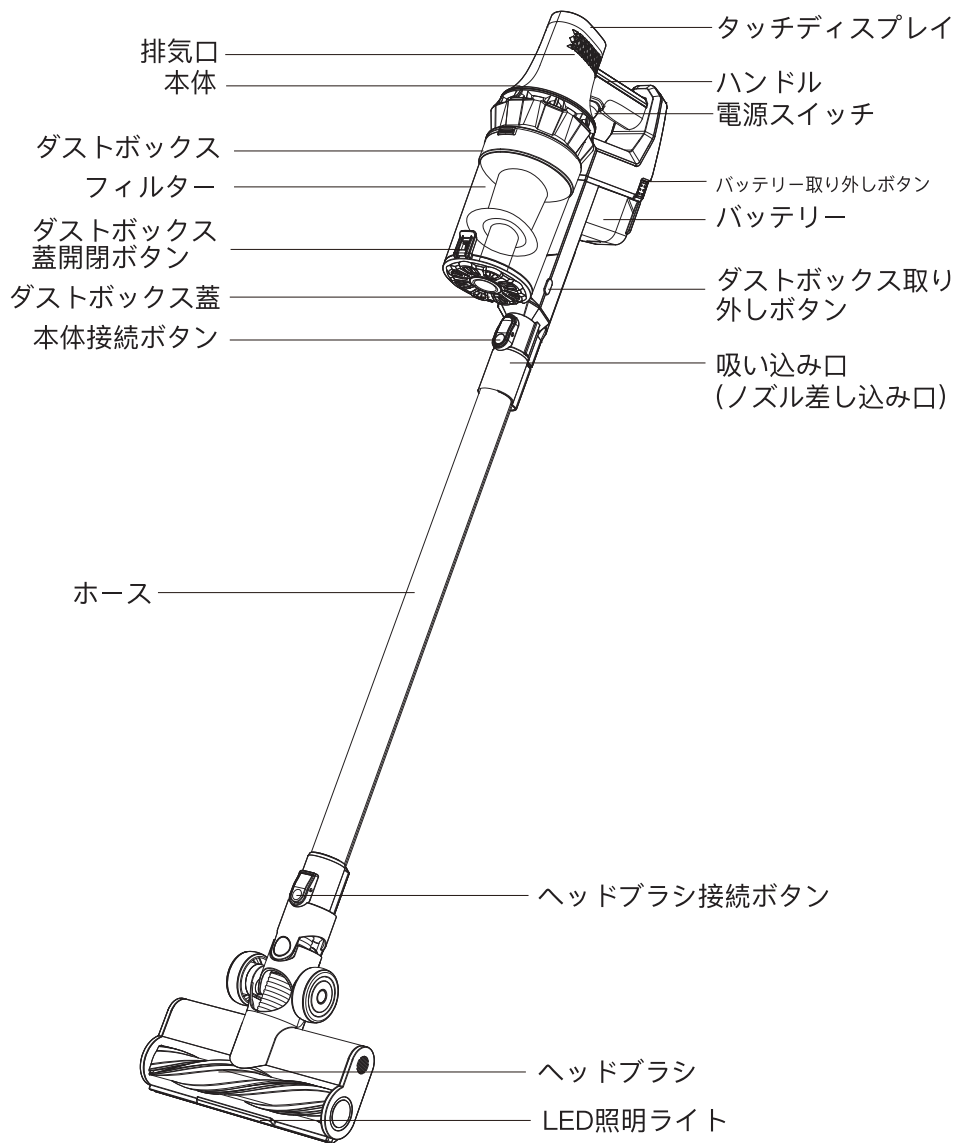

！ 注意点：

1. フィルターは手洗うことができますが、フィルター洗浄後、掃除機をご使用する際には、フィルターを完全に乾かしてからお使いください。
2. 製品を最適にご使用いただくためダストボックスのゴミは定期的に捨ててください。約10回のご使用ごとに1度フィルターをお手入れしてください。また製品の性能を維持するため使用頻度により3～6か月に1度フィルターを新しいものにお取替えいただくことを推奨します。


アクセサリ取り付け

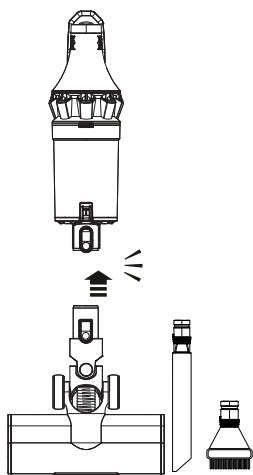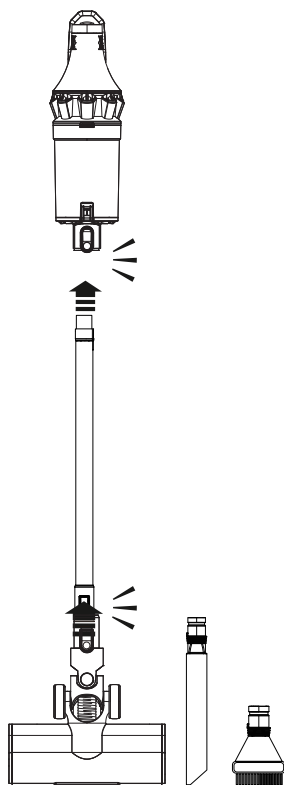

アクセサリ取り付け


壁掛け式充電スタンドの設置方法:

方法1: ステッカーの取り付け

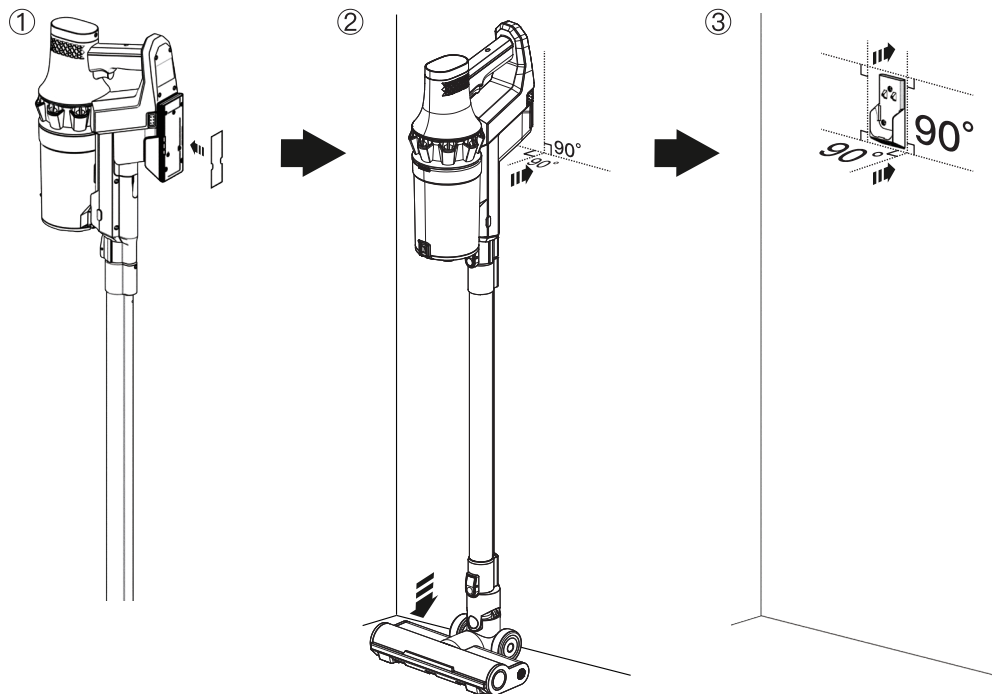

方法2: ネジの取り付け

1. 設置部分にステッカーを貼ります。ステッカーの印に合わせてプラスチック拡張管を入れるための穴を3か所あけてください。
2. 穴にプラスチック拡張管を挿入してください。
3. 壁掛けスタンドをネジ穴に合わせ上からネジでしっかりとめてください。

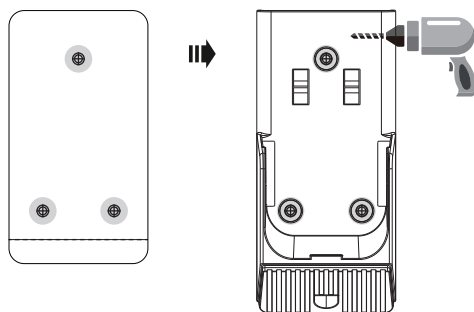

充電方法

壁掛け充電

壁に充電スタンドを設置した後、充電スタンドのサイドにある差込口に電源コードを接続し。


充電中は白い電源ランプが小刻みに点灯します。

充電中、バッテリーのインジケータライトがオレンジ色に点灯します。

→バッテリーが充電完了と、バッテリーのインジケータが緑色に点灯します。（フル充電までは約2.5時間がかかります）


→バッテリーの残量が少なくなると、バッテリーのインジケータが赤色に点灯するまたは起動した5秒ほど緑色に点滅し、動作を停止します。この場合は早めに充電してください。

→バッテリーの残量が低すぎる場合、バッテリーを保護するために、掃除機は自動的に電源をオフになります。この時、電源ボタンを押すと掃除機は動作せず、バッテリーのインジケータが赤く点滅します。バッテリーを充電するか、満充電したバッテリーを交換する必要があります。

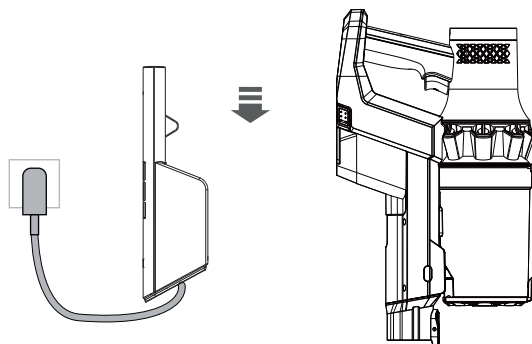

ポート充電

電源アダプタをコンセントに差し込んで、出力端子をバッテリー充電ソケットに挿入します。

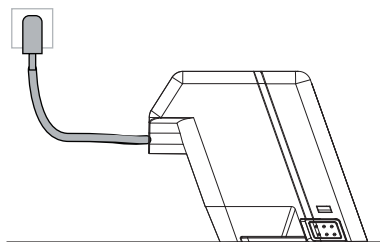

注意点：

1. 本製品は付属のアダプターでのみ充電できます。
2. 充電中は電源スイッチを押しても反応せず、お掃除をすることはできません。

ご使用方法


本体使用方法

起動：電源スイッチを押して掃除機を起動するには、本体は、デフォルトでは自動モードで動作します。

モード：本体には3つの吸引モードをコントロールすることができます。本体ディスプレイ「MODE」をタッチすることで省エネモード-自動モード-強モードに調整します。

シャットダウン：電源がオン状態で、再度電源スイッチを押して掃除機の電源が切ることになります。

注意：電源スイッチは軽く押すだけで反応することになります。故障の原因になりますのであまり強く押さないでください。

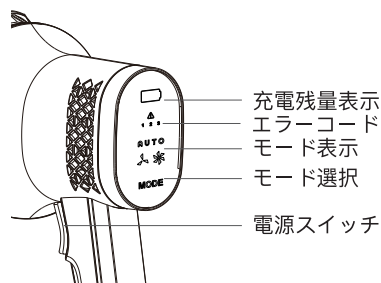


付属品の使用

本体の接続口には、用途に応じてすべてのブラシやホースを接続できます。お掃除する場所の環境に応じてフレキシブルに使用することができます。

ヘッドブラシの使用

硬い床、タイルとショートヘアカーペットのお掃除にはV字ローラーブラシを使用することでより細やかなお掃除ができます。また広い範囲の掃除にはホースのご使用をお勧めします。(図1)

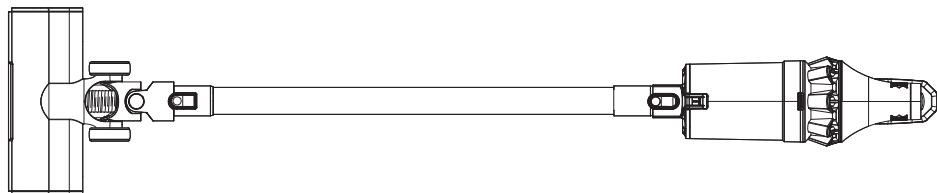


(図1)

ご使用方法

先端のノズルの使用

先端ノズルを吸い込み口（ノズル差し込み口）に固定されるまで差し込んでください。（図2）

こちらのノズルは、天井・本棚・キーボードや狭い隙間などの届きにくい箇所のホコリ掃除に適しています。

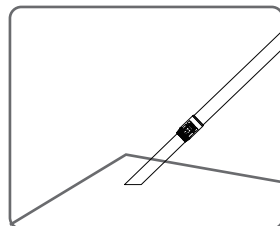


（図2）



丸ブラシの使用

丸ブラシを吸い込み口（ノズル差し込み口）に固定されるまで差し込んでください。（図2）

1. 本体に直接接続してください。（図3）こちらの丸ブラシはテーブル、キャビネット・ソファァー・ショートヘアカーペットなどのお掃除に使用できます。
2. ホースとともに使用すると（図4）カーテン・天井のような高い場所のお掃除に使用できます。

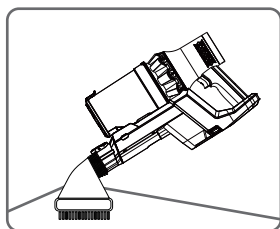

（図3）

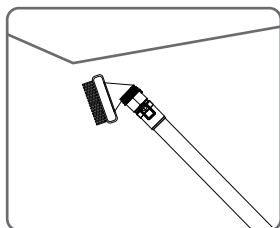
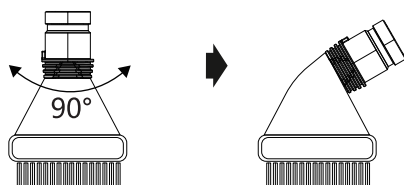


（図4）



取り外しとお手入れ方法

ダストボックスとフィルター の組み立て

ダストボックスの外し方

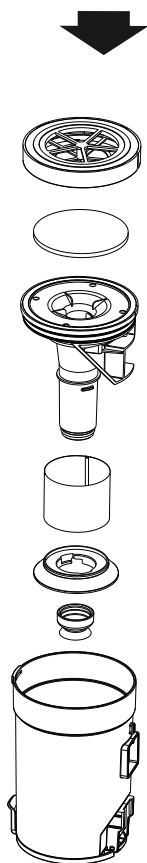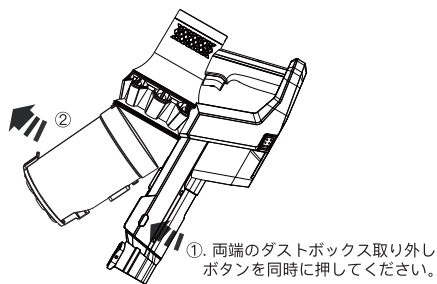

フィルターの組み立て

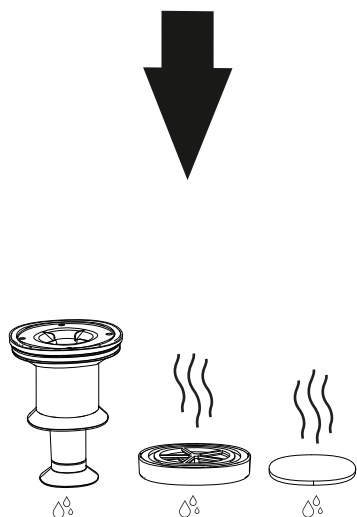
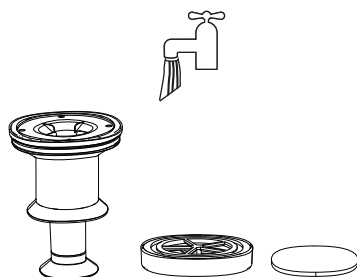


注意：フィルターとフィルターカバーを洗浄した後は必ずよく乾かしてください。
(直射日光に長時間当てないでください。)


取り外しとお手入れ方法

フィルター部品の取付け


1. ダストボックスの通気口弁と通気口を同じ方向に合わせてください。ダストボックスの上側からダストボックスの中に筒状のフィルター部分を垂直に取り付けます。本体接続上部くぼみとダストボックスの突起ラインの凹凸が一直線に合っていることを確認してください。

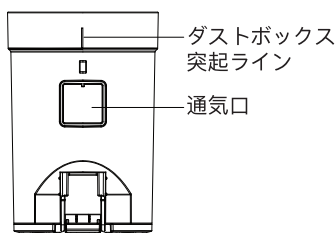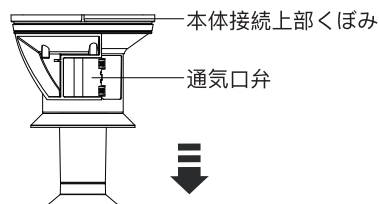

2. フィルターカバーの底にHEPAフィルターをいれてください。5つのくぼみがすべてかみ合っていることを確認してください。かみ合っていないとフィルターの効果に影響を及ぼします。

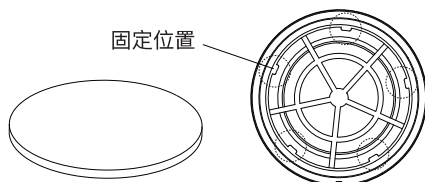


3. フィルターの引き綱にある面を上に向けて、ダストボックスの上側から取り付けます。本体接続上部くぼみとダストボックス突起ラインに合わせることにご注意ください。

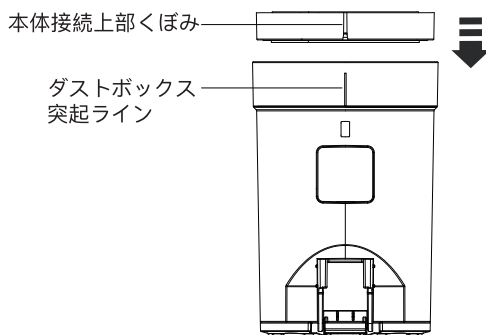


ダストボックスの取り付け

1. ダストボックスを本体にセットします。部品の向きにご注意ください。
2. カチッと音がするまでダストボックスの底面を図の示す方向に押し込みます。

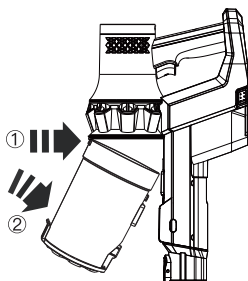

取り外しとお手入れ方法


ヘッドブラシおよびローラーブラシ

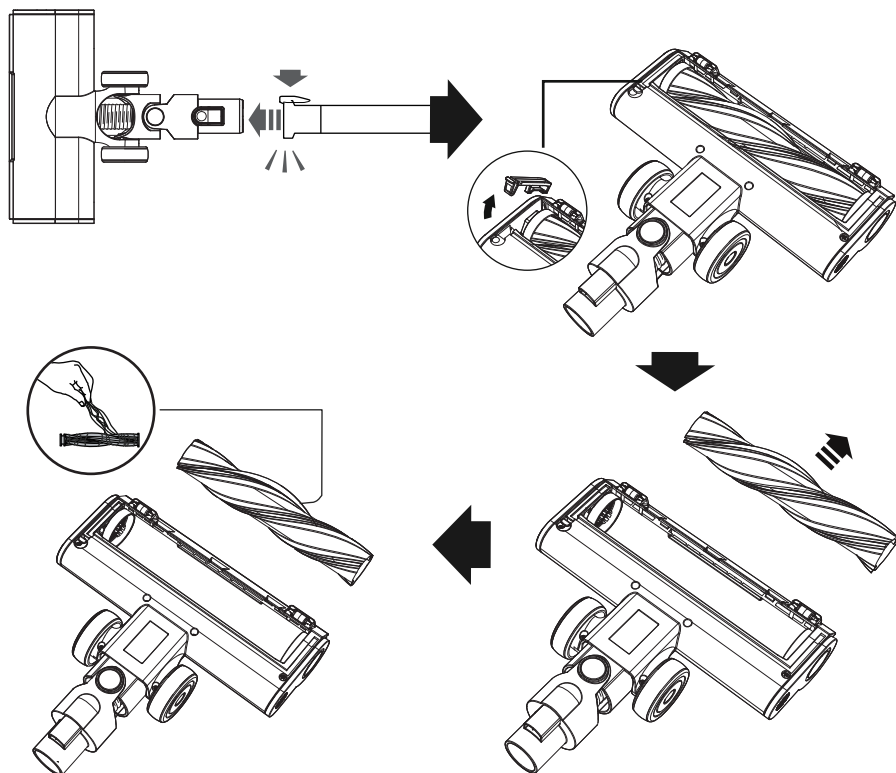

バッテリーの取り付け

バッテリーの取り外し：両側のバッテリーリリースボタンを同時に押します。その際、バッテリーを引っ張り出す。

バッテリーの取り付け：バッテリースロットとカードスロットの位置を合わせます。底面を押して、カチッと音がするまでバッテリースロットにスライドさせます。

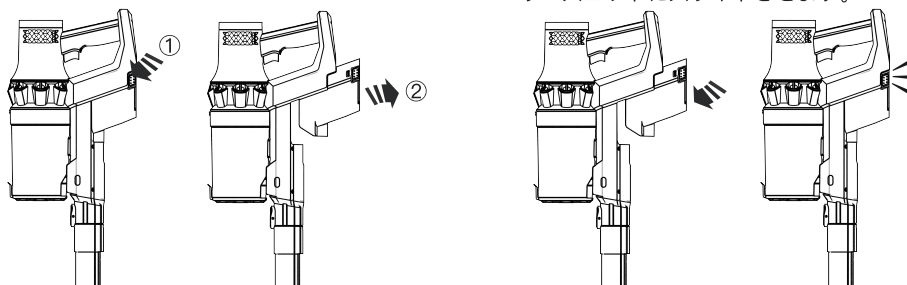

トラブルシューティング

現象	考えられる原因	対処方法
運転しない	バッテリーが取り付けられていない	バッテリーを正しく取り付けてください
	バッテリー残量低下	充電してください
吸引力低下	ダストボックスまたはフィルターが正しく取り付けられていない	ダストボックス・フィルターを取り付け直してください
	HEPAフィルターの長期間使用	HEPAフィルターを新しいものに取り替えてください
	ダストボックスが満杯	ダストボックスのごみを捨ててください
	塵の容器フィルターは塵の完全です	塵の容器フィルターの清掃または交換しています
	ダストボックスフィルターの目詰まり	ダストボックスのフィルターの清掃または交換をしてください
充電中、充電表示ランプが点灯しない	充電端子が完全に差し込まれていない	充電端子を充電ポートに完全に挿入してください
使用可能時間が短い	充電時間の不足	充電ランプが緑色に点灯するまで十分に充電してください
	バッテリーの老朽化	バッテリーを新しいものに交換してください
ヘッドブラシのローラーブラシが回らない	大きなごみの詰まり	ローラーブラシの表面や接続部分のごみを取り除いてください
	糸や髪の毛などの長いものが巻きついている	
エラーコード 1 	ヘッドブラシの詰まり	ヘッドブラシを清掃または交換をしてください
		ヘッドブラシおよびホースがしっかりと接続しているか確認してください
エラーコード 1  2 3	ヘッドブラシの異常	ヘッドブラシを交換するかサポートセンターにご連絡ください
エラーコード  2	モーター異常	吸引口やホースの中に何か詰まっていないか確認します。詰まっている場合は取り除いてください
		モーターが熱い場合は電源をオフにして温度が下がるまでお待ちください
排気口が熱い	フィルターの目詰まり	ダストボックス及びフィルターをきれいにしてください

カスタマーセンターにご連絡いただく前にまずは上記の点をご確認ください。

電源コードの破損の場合やHEPAフィルターなどの消耗品をご購入の場合はカスタマーセンターにお問合せ下さい。

カスタマーセンター: service-jp@proscenic.cn

製品仕様

電圧	28.8V
消費電力	380W
電流	1A
アダプター入力	100-240V~50/60Hz
アダプター出力	34.2V
充電時間	2-2.5h